

# U 148 U 149

## DVB-S/S2 in IP Streamer



Betriebsanleitung



## Inhaltsübersicht

| Allgemeine Hinweise   | Seite 03  |
|---|---|
| Wichtig!  | Seite 04  |
| Garantiebedingungen   | Seite 05  |
| Entsorgen   | Seite 05  |
| Leistungsbeschreibung   | Seite 06  |
| Gerätebeschreibung  | Seite 07  |
| Modul anschließen und montieren   | Seite 09  |
| Schnellstart - das U 148 bzw. U 149 in Betrieb nehmen   | Seite 11  |
| Menü "Status"   | Seite 19  |
| Menü "Main"   | Seite 23  |
| Menü "Testgenerator"  | Seite 26  |
| Menü "Input Settings"   | Seite 27  |
| Menü "Transponder"  | Seite 29  |
| Menü "Trsp. 1.X - Trsp 2.X"   | Seite 30  |
| Menü "IP TX"  | Seite 31  |
| Menü "IP TX.1 - IP TX 8"  | Seite 32  |
| Menü "TX Mux"   | 0-:4- 00  |
| World "TX WdX   | Seite 33  |
| Menü "User Settings"  |   |
|   | Seite 34  |
| Menü "User Settings"  | Seite 34<br>Seite 36  |
| Menü "User Settings"  | Seite 34<br>Seite 36<br>Seite 38  |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"   | Seite 34<br>Seite 36<br>Seite 38<br>Seite 39  |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"   | Seite 34<br>Seite 36<br>Seite 38<br>Seite 39<br>Seite 40  |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"  Menü "Update/Config"   | Seite 34<br>Seite 36<br>Seite 38<br>Seite 39<br>Seite 40<br>Seite 43  |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"  Menü "Update/Config"  Menü "System Log"  | Seite 34 Seite 36 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 43 Seite 45  |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"  Menü "Update/Config"  Menü "System Log"  Menü "Alarm Severities"   | Seite 34 Seite 36 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 43 Seite 45 Seite 46                                     |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"  Menü "Update/Config"  Menü "System Log"  Menü "Alarm Severities"  Menü "Active Alarms"   | Seite 34 Seite 36 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 43 Seite 45 Seite 46 Seite 47                            |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"  Menü "Update/Config"  Menü "System Log"  Menü "Alarm Severities"  Menü "Active Alarms"  Menü "Statistics"  | Seite 34 Seite 36 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 43 Seite 45 Seite 46 Seite 47 Seite 49                   |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"  Menü "Update/Config"  Menü "System Log"  Menü "Alarm Severities"  Menü "Active Alarms"  Menü "Statistics"  Menü "Network"                                | Seite 34 Seite 36 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 43 Seite 45 Seite 46 Seite 47 Seite 49 Seite 50          |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"  Menü "Update/Config"  Menü "System Log"  Menü "Alarm Severities"  Menü "Active Alarms"  Menü "Statistics"  Menü "Network"  Menü "Devices"                | Seite 34 Seite 36 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 43 Seite 45 Seite 46 Seite 47 Seite 49 Seite 50 Seite 51 |
| Menü "User Settings"  Menü "SSL Settings"  Menü "TS Analyzer"  Menü "Licensing"  Menü "Update/Config"  Menü "System Log"  Menü "Alarm Severities"  Menü "Active Alarms"  Menü "Statistics"  Menü "Network"  Menü "Devices"  Fehler suchen | Seite 34 Seite 36 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 43 Seite 45 Seite 47 Seite 49 Seite 50 Seite 51 Seite 51 |



## Allgemeine Hinweise

HINWEIS: Diese Betriebsanleitung wurde erstellt, um die wesentlichen Hinweise zum Betrieb des U 148 bzw. U 149 Moduls bereitzustellen. Wir empfehlen ausdrücklich, diese Anleitung zu lesen bevor die Geräte eingebaut oder in Betrieb genommen wird. Die Firma ASTRO bestätigt, dass die Informationen in dieser Anleitung zum Zeitpunkt des Druckes korrekt sind, behält sich aber das Recht vor, Änderungen an den Spezifikationen, der Bedienung des Gerätes und der Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.

#### In dieser Anleitung verwendete Symbole

Piktogramme sind Bildsymbole mit festgelegter Bedeutung. Die folgenden Piktogramme werden Ihnen in dieser Installations- und Betriebsanleitung begegnen:

Warnt vor Situationen, in denen Lebensgefahr durch elektrische Spannung und bei nicht beachten der Hinweise in dieser Anleitung besteht.

Warnt vor verschiedenen Gefährdungen für Gesundheit, Umwelt und Material.

Recycling-Symbol: weist auf die Wiederverwertbarkeit von Bauteilen oder Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) hin. Verbrauchte Batterien sind über zugelassene Recyclingstellen zu entsorgen. Hierzu müssen die Batterien komplett entladen abgegeben werden.

Weist auf Bestandteile hin, die nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.









#### Copyright-Hinweis

Teile der Software dieses Produkts stammen von Drittanbietern und wurden unter unterschiedlichen Lizenzbedingungen entwickelt. Detailierte Informationen zu den Lizenzen finden Sie auf der Web-Bedienoberfläche des Geräts. Wenn Sie auf der Webbrowseroberfläche des Geräts den Menüpunkt "Licensing" auswählen, finden Sie dort einen Link zu einer Seite mit ausführlichen Informationen.

Der Quellcode von lizenzfreien Teilen der Software kann auf Wunsch gegen eine Bearbeitungsgebühr zur Verfügung gestellt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns:

kontakt@astro-strobel.de ASTRO Strobel Kommunikationssysteme Olefant 1-3 D-51427 Bergisch Gladbach (Germany)

Tel.: (+49) 2204 405-0

Alle anderen Teile der Software dieses Produkts unterliegen dem Copyright der ASTRO Strobel GmbH.







## Wichtig!

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät ist eine Einrichtung der Klasse A. Es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu treffen!

#### **Allgemeine Sicherheit**

ACHTUNG: Ziehen Sie vor dem Öffnen des Geräts unbedingt beide Netzstecker!

Um drohende Gefahren so weit wie möglich zu vermeiden, müssen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung des U 100-230 / U 100-48 Basisgeräts beachten!:

#### Montagevorschriften

**WICHTIG:** Die Ausgänge der Signalumsetzer sind nicht ohne angeschlossenes Combining / Zfn oder Abschlusswiderstand zu betreiben!

Das Modul U 148 bzw. U 149 darf ausschließlich in den Basisgeräten U 100-230 und U 100-48 der Firma ASTRO betrieben werden.

Beachten Sie unbedingt die Montagevorschriften der Betriebsanleitung des U 100-230 / U 100-48 Basisgeräts!



## Garantiebedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ASTRO Strobel GmbH. Diese finden Sie im aktuellen Katalog oder im Internet unter der Adresse "www.astro-kom.de".

## Entsorgen





Unser gesamtes Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststofffolien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig. Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie das Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab

ASTRO Strobel ist Mitglied der Systemlösung Elektro zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Unsere Vertragsnummer lautet 80395.



## Leistungsbeschreibung

Das U 148 bzw. U 149 empfängt über vier Eingangsbuchsen bis zu acht DVB-S2 Streams. Über die beiden Ethernet-Datenports des U 148 bzw. U 149 können dann bis zu 8 IP-Videodatenströme ausgegeben werden.

Verwenden Sie die Geräte ordnungsgemäß, indem Sie die nachfolgenden Sicherheits- und Betriebshinweise aufmerksam lesen.

Das U 148 bzw. U 149 Steckmodul weist folgende Leistungsmerkmale auf:

- Umsetzung von bis zu 8 DVB-S2 Eingangssignalen in 8 IP Gigabit Multicastgruppen
- 24 Streams je Höheneinheit möglich
- leichte Konfiguration über Webbrowseroberfläche

Der DVB-S Demodulator des Moduls U 149 bietet zusätzlich APSK support.



## Gerätebeschreibung

Im Lieferumfang befinden sich folgende Teile:

- U 148 bzw. U 149 DVB-C/DVB-T/DVB-T2 in IP Streamer inklusive Display-Modul und Backplane
- Betriebsanleitung

Das Steckmodul U 148 bzw. U 149 und das U 100 Basisgerät besitzen eine CE-Kennzeichnung. Hiermit wird die Konformität der Produkte mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten Anforderungen bestätigt.

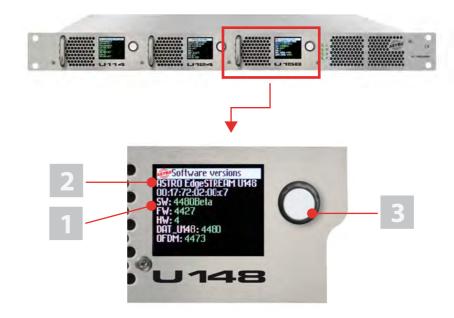


Bild 1: U 148 bzw. U 149



Bild I. oben:

U 148 bzw. U 149, eingebaut im Basisgerät U 100 (bestückt mit drei Moduleinschüben)

Rild I Mitte

- U 148 bzw. U 149, Frontblende
- [1] Schraubverbindung der Frontplatte
- [2] Anzeige der Management IP-Adressen, Daten IP-Adressen, Statusmeldungen, etc.
- [3] Status Display
- [4] Kontroll- und Datenrad, Menüschalter









#### Modul anschließen und montieren

**HINWEIS:** Wie Sie das Basisgerät für den Einbau vorbereiten, wird in der Anleitung zum Basisgerät U 100 beschrieben!

Beachten Sie, das Sie vor dem Einbau in das Basisgerät eine SD-Speicherkarte in das Modul einstecken sollten (siehe Abbildung links)

#### **Backplane codieren und einbauen**

Im Lieferumfang jedes U 1xx Signalumsetzers befindet sich eine Backplane. Diese dient dazu, die mechanische Verbinung zwischen Signalumsetzer und Basisgerät herzustellen. An diese Backplane werden sowohl die netzseitigen HF-Verbindungen als auch die Netzwerkverbindungen angeschlossen. Auf der Backplane befindet sich in der Regel der temperaturgesteuerte Lüfter zur Kühlung des Signalumsetzers. Dieser kann im laufenden Betrieb getauscht werden.

Um die Position der Backplane und damit die Position des jeweiligen Signalumsetzers im Basisgerät U 100 korrekt festzulegen, müssen Sie eine Steckbrücke auf der Platine der Backplane entsprechend stecken. Wie Sie dabei vorgehen müssen, wird nachfolgend beschrieben.

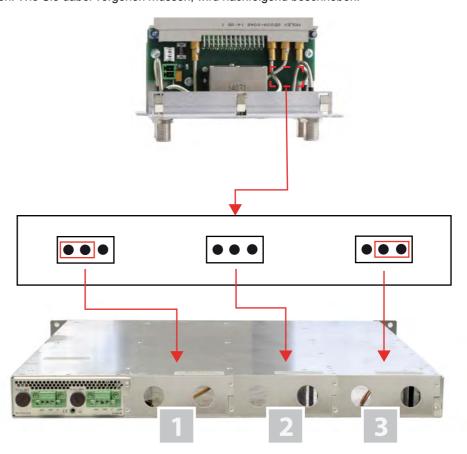


Bild 2: Codieren der Backplane durch Stecken der Steckbrücke

I] Einbauplatz link

[2] Einbauplatz roch



Um die Backplane für den Einbau vorzubereiten, gehen Sie so vor:

Stecken Sie die Steckbrücke der vorgesehenen Einbauposition entsprechend so, wie es in Bild 3 (Seite 8) zu sehen ist.

HINWEIS: Eine nicht der Einbauposition entsprechend korrekt gesteckte Steckbrücke führt zu fehlerhaften Anzeigen an den LEDs an der Frontseite des U 100 Basisgeräts (vgl. Abschnitt "Gerätebeschreibung")! Außerdem kann auf der Webbrowser-Bedienoberfläche die korrekte Position nicht angezeigt werden.

Nun können Sie die Backplane in das Basisgerät einbauen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

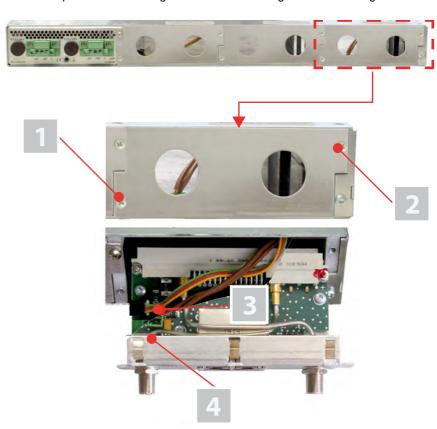


Bild 3: Backplane in das Basisgerät einbauen

#### **A**UFGABE

- Im Auslieferungszustand des U 100 Basisgeräts sind die drei rückseitigen Einbauplätze für die Backplanes mit Blindplatten abgedeckt (siehe Bild 3, oben). entfernen Sie zunächst die beiden Kreuzschlitzschrauben [1] und [2] der Blindplatte an der gewünschten Einbauposition (links, Mitte oder rechts) und entfernen Sie die Blindplatte.
- Sie sehen nun die beiden Verbindungskabel für den gewählten Einbauplatz (Spannungsversorgung und Signalleitung). Verbinden Sie die Kabel mit der Backplane so, wie es in Bild 3 (oben) zu sehen ist.
- Setzen Sie die Backplane nun vorsichtig in den Einbauplatz des U 100 ein. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht verklemmen. Sie können die Backplane mit leichtem Druck in das Gehäuse einsetzen.

#### ERGEBNIS:

Die Backplane ist nun angeschlossen und eingebaut. Der Einbauzustand sollte nun der Abbildung links entsprechen.



[1, 2] Kreuzschlitzschrauben

[4] Kabel für Spannungsversorgung







## Schnellstart - das U 148 bzw. U 149 in Betrieb nehmen

#### U 148 bzw. U 149 mit PC oder Laptop verbinden

Um die Konfiguration des U 148 bzw. U 149 vornehmen zu können, verbinden Sie nun eine der Netzwerkbuchsen (Management A bzw. Management B) an der Backplane des Geräts (siehe links) über ein Netzwerkkabel mit Ihrem PC oder Laptop.

Nachdem Sie das Basisgerät mit der Netzspannung verbunden haben schaltet sich das U 148 bzw. U 149 automatisch ein. Nach der Boot-Phase (ca. 90 Sekunden) wird im Display zunächst das ASTRO-Logo angezeigt.

Drehen Sie nun den Regler rechts neben dem Display im Uhrzeigersinn, bis der Menüpunkt "Interface settings" angezeigt wird. Sie sehen nun in den oberen Zeilen die beiden Management IP-Adressen (Management A und Management B) des Geräts.

Notieren Sie die Adresse des Management-Anschlusses, den Sie für Ihren PC oder Laptop verwenden, um diese später in der Adresszeile Ihres Webbrowsers eingeben zu können.

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass sich Ihr PC oder Laptop im selben Subnetz wie das U 148 bzw. U 149 befinden muss! Die Subnetzmaske des U 148 bzw. U 149 ist im Auslieferungszustand auf 255.255.255.0 eingestellt. Der angeschlossene PC / Laptop muss daher eine IP-Adresse 192.168.1.x erhalten.

Sie können nun mit der Konfiguration über die Webbrowser-Bedienoberfläche beginnen.

#### Allgemeine Hinweise zum Aufbau der Webbrowseroberfläche

Die Konfigurationsoberfläche ist in folgende Teilbereiche gegliedert:

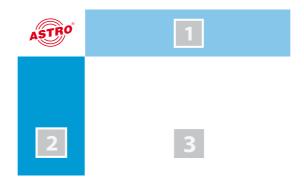


Bild 4: Struktur der Webbrowseroberfläche

Statuszeile (Kopfzeile) [1]: zeigt generelle Informationen zum Modul an.

SW: Softwarestand

HW: Hardwareversion

Up: Laufzeit seit dem Booten des Systems

Zeit: Datum und Uhrzeit

Name, Standort, Kontakt: entspricht den Einstellungen, die im Konfigurationsbereich "User settings" gemacht werden

Navigationsmenü [2]: zeigt die einzelnen Konfigurationsbereiche an, die Sie per Mausklick auswählen können. Eine detailierte Erläuterung dieser Bereiche finden Sie auf den nachfolgenden Seiten dieses Kapitels.

Inhaltsbereich [3]: Hier wird - abhängig vom ausgewählten Menüpunkt - das jeweilige Konfigurationsformular angezeigt.

**HINWEIS:** Generell erfolgt keine automatische Aktualisierung der Browseranzeige. Verwenden Sie zur Aktualisierung bitte die entsprechende Taste im Menü Ihres Browsers!



#### **Einloggen**

Geben Sie zum Login die im Display des Geräts angezeigte IP Adresse des U 148 bzw. U 149 in die Adresszeile des Browsers ein. Daraufhin wird die Menüseite "Status" angezeigt. Wählen Sie im Navigationsmenü links den Eintrag "Login". Anschließend sollten Sie die Eingabemaske zum Login sehen (siehe Bild 6, unten). Im Auslieferungszustand müssen Sie folgende Login-Daten verwenden:

Benutzername: "user" oder "admin" (Eingabe ohne Anführungszeichen)

Passwort: astro



Bild 5: Login

Nach dem Einloggen sehen Sie die Startseite des U 148 bzw. U 149 mit den relevanten Systeminformationen. Auf der linken Seite befindet sich das Navigationsmenü sowie die Anzeige für den Login-Status.

Es kann immer nur ein Benutzer zur selben Zeit in die Bedienoberfläche des U 148 bzw. U 149 eingeloggt sein. Der aktuelle Benutzer wird in der linken Spalte unterhalb des Menüs angezeigt.

Der Status des Geräts wird durch einen grünen oder roten Kreis angezeigt. Wird ein grüner Kreis angezeigt, ist das Gerät betriebsbereit. Ist der Kreis rot, so liegt eine Störung vor.

Eine Liste der aktuellen Fehler ist unter dem Menüpunkt "Active Alarms" verfügbar.

**HINWEIS:** Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die für den Auslieferungszustand geltenden Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) ändern um unbefugten Zugriff zu vermeiden! Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie im Abschnitt "Benutzerdaten ändern".

#### IP Adressen anpassen

**HINWEIS:** Sollte die IP-Adresse geändert werden, dann müssen auch die Einstellungen des PCs dementsprechend angepasst werden.

Zunächst können Sie die IP-Adressen des Management und der Datenports anpassen. Klicken Sie dazu im Menü links auf den Eintrag "Main". Sie sehen nun folgende Tabelle im Inhaltsbereich:

#### IP Interface Settings

| Property  | Management A (eth0)   |     | Mar               | Management B (eth1)   |                   | Data A (eth2)         |                   | Data B (eth3)         |      |       |     |     |       |     |     |     |
|-----------|-----------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| MAC       | 00:17:72:02:00:d0     |     | 00:17:72:03:00:d0 |                       | 00:17:72:04:00:d0 |                       | 00:17:72:05:00:d0 |                       |      |       |     |     |       |     |     |     |
| Active    | e on (                | off |                   |                       | on 🖲              | O off                 |                   |                       | on 🖲 | O off |     |     | on on | off |     |     |
| Mode      | 1 Gbit/s, full duplex |     |                   | 1 Gbit/s, full duplex |                   | 1 Gbit/s, full duplex |                   | 1 Gbit/s, full duplex |      |       |     |     |       |     |     |     |
| Address   | 192                   | 168 | 1                 | 150                   | 192               | 168                   | 5                 | . 150                 | 172  | 24    | . 0 | 150 | 172   | 25  | . 0 | 150 |
| Subnet    | 255                   | 255 | 255               | . 0                   | 255               | 255                   | 255               | . 0                   | 255  | . 255 | . 0 | 0   | 255   | 255 | . 0 | . 0 |
| Broadcast | 192.168.1.255         |     | 192.168.5.255     |                       | 172.24.255.255    |                       |                   | 172.25.255.255        |      |       |     |     |       |     |     |     |
| Gateway   | 192                   | 168 | 1                 | 100                   | 0                 | . 0                   | . 0               | . 0                   | 0    | . 0   | . 0 | . 0 | 0     | . 0 | . 0 | . 0 |

Bild 6: IP Adressen anpassen

In der Zeile "Address" können Sie die IP Adressen für die Management Ports A und B sowie für die Datenports A und B eingeben. Achten Sie darauf, dass Sie die verwendeten Ports aktivieren, indem Sie in der Zeile "Active" jeweils den entsprechenden Radiobutton aktivieren.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle. Weitere Hinweise zur Konfiguration der IP Adressen finden Sie im Abschnitt "IP-Schnittstellen, IP-Management und Basisgerät konfigurieren".



| ASTRO  |
|--|
| Der Signalfluss im U 148 bzw. U 149  |
| Die Übersicht auf Seite 11 zeigt die möglichen Signalwege des U 148 bzw. U 149. Im Einzelnen läss sich der Signalfluss in folgende Teilbereiche aufgliedern:   |
| Über die vier F-Buchsen kann jeweils ein DVB-S2- Signal eines voreinstellbaren Satelliten einge speist werden.   |
| Für jedes der beiden Frontends im U 148 bzw. U 149 lassen sich vier Empfangskanäle (Ch 1.1 1.4 und Ch 2.1 - 2.4) konfigurieren. Dabei kann jeweils ein gewünschter Transponder aus einem der vie DVB-S2-Empfangssignale für den Empfangskanal aus einer Auswahlliste in der Web-Bedienobei fläche ausgewählt werden. |
| Über einen Multiplexer (TX Mux) können die Signale der Empfangskanäle an einen der insgesam 8 IP Sender (TX 1 - TX 8) weitergeleitet werden (in der Übersicht beispielhaft das Signal von Ch 1.2 an TX 5, Ch 1.3 an TX 7 und Ch 2.2 an TX 8, siehe rote Verbindungslinie).   |
| Die Ausgangssignale der 8 IP Sender können jeweils an Dataport A und/oder Dataport B weiter geleitet werden.   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



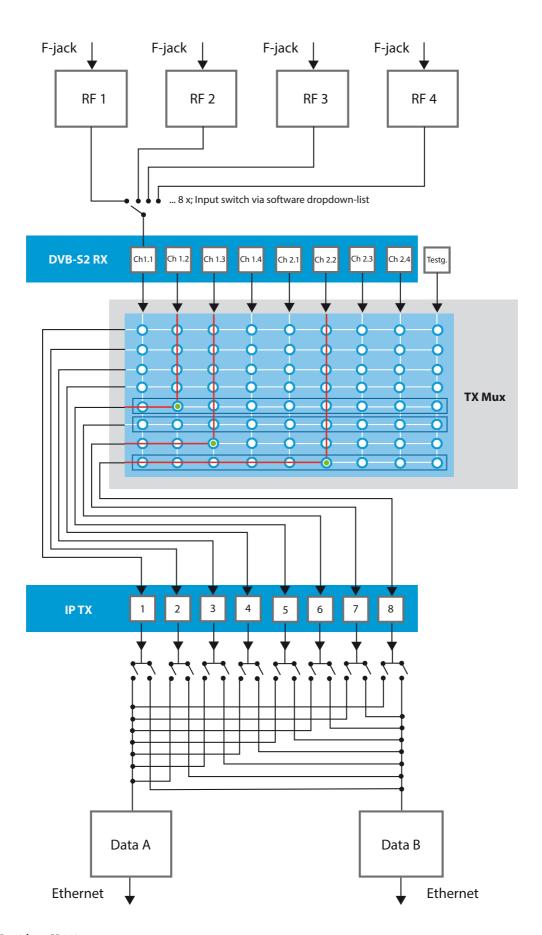


Bild 7: Signalfluss im U 148 bzw. U 149



#### **DVB-S2 Satelliten-Empfänger konfigurieren**

Beginnen Sie nun damit, einen Signalweg im U 148 bzw. U 149 zu konfigurieren. Klicken Sie dazu zunächst im Menü der Webbrowseroberfläche auf den Eintrag "Input Settings" um die Empfangseinstellungen für die vier SAT-Eingänge anzuzeigen. Sie sehen nun folgende Tabelle:

#### Input Settings

| Property | Satellite        |          | Polarisation/Ba   | ind | Volta | age | 22kHz Tone     | Sensor      | Status |
|----------|------------------|----------|-------------------|-----|-------|-----|----------------|-------------|--------|
| Input 1  | Astra_19,2GO.sat | •        | horizontal / High | •   | off   | •   | oauto on off   | 0.1V<br>0mA | ok     |
| Input 2  | open             | <b>~</b> | vertical / High   | •   | off   | •   | oauto on off   | 0.1V<br>0mA | off    |
| Input 3  | open             | <b>~</b> | horizontal / Low  | •   | off   | •   | oauto on off   | 0.1V<br>0mA | off    |
| Input 4  | open             | •        | vertical / Low    | •   | off   | •   | ⊚auto ⊙on ⊙off | 0.1V<br>0mA | off    |
| Submit   | Reset Form       |          |                   |     |       |     |                |             |        |

Bild 8: Empfangssignal auswählen

Wählen Sie aus der Auswahlliste "Satellite" den gewünschten Satelliten (z. B. ASTRA, Eutelsat, etc.) aus. In der Spalte "Polarisation/Band" können Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Polarisationsebene wählen.

Wählen Sie aus der Auswahlliste "Voltage" eine Versorgungsspannung für das LNB aus. Wenn Sie eine 22 kHz Pulssteuerung verwenden möchten, aktivieren Sie in der Spalte 22 kHz Tone den Radiobutton "on".

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.

Klicken Sie nun im Hauptmenü links den Eintrag "Transponder" um beispielhaft dem ersten Empfangskanal (Ch 1.1) einen Transponder zuzuweisen.

#### Transponder Settings

| Ch.        | Enable                   | Transponder - [Freq Input - TS-ID - ON-ID] | System | Demod. Power | C/N     | C/N<br>Margin | BER               | Status |
|------------|--------------------------|--|--------|--------------|---------|---------------|-------------------|--------|
| <u>1.1</u> | <b>⊚</b> on <b>○</b> off | ARD Digital1 (TP071) - [11836-1-1101-0001] | DVBS1  | -55 dBm      | 17.2 dB | 10.3 dB       | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 1.2        | <b>⊚</b> on <b>○</b> off | ARD Digital2 (TP085) - [12110-1-1073-0001] | DVBS1  | -61 dBm      | 15.7 dB | 8.8 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| <u>1.3</u> | on○off                   | ARD Digital3 (TP101) - [12422-1-1201-0001] | DVBS1  | -61 dBm      | 14.1 dB | 7.2 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 1.4        | on○off                   | ARD Digital4 (TP093) - [12266-1-1093-0001] | DVBS1  | -60 dBm      | 14.9 dB | 8.0 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| <u>2.1</u> | on off                   | ARD Digital5 (TP111) - [12604-1-1111-0001] | DVBS1  | -61 dBm      | 15.4 dB | 7.9 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 2.2        | on off                   | Pro7/SAT1 (TP107) - [12545-1-1107-0001]    | DVBS1  | -65 dBm      | 15.9 dB | 8.4 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 2.3        | on off                   | RTL Group (TP089) - [12188-1-1089-0001]    | DVBS1  | -59 dBm      | 16.4 dB | 9.5 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| <u>2.4</u> | on off                   | ZDF Vision (TP077) - [11954-1-4217-0001]   | DVBS1  | -56 dBm      | 16.3 dB | 9.4 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
|            | Submit                   | Reset Form                                 |        |              |         |               |                   |        |

Bild 9: Transpondereinstellungen

Wählen Sie den gewünschten Transponder für den Kanal 1.1 aus der Auswahlliste aus.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.




Submit Reset Form



#### Transponderstatus überprüfen

Klicken Sie im Menü links nun auf den Eintrag "Trsp. 1.1". Sie sehen nun folgende Übersicht:

#### Transponder 1.1 Settings

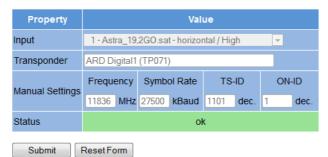

#### Transponder 1.1 Status



Bild 10: Transponderstatus anzeigen

In der Tabelle "Transponder 1.1 Settings" sollte in der Zeile "Status" jetzt die Nachricht "OK" zu sehen sein.

Prüfen Sie nun die wichtigsten Parameter in der nachfolgenden Tabelle "Channele Status". Prüfen Sie hier insbesondere die Werte in den Zeilen "Quality", "Tuner Level" und "C/N".



#### Signalrouting zu den IP Sendern einstellen

Nun können Sie das empfangene Signal auf einen IP-Sender schalten. Klicken Sie dazu im Menü der Webbrowseroberfläche auf den Eintrag "TX Mux". Sie sehen nun folgende Tabelle:

#### TX Mux Settings

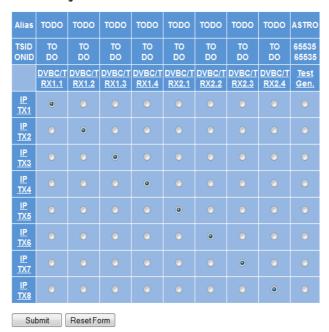


Bild 11: Signalrouting zu den IP Sendern

Aktivieren Sie in der Schaltmatrix den Radiobutton, der den Empfänger DVB-C/T RX1 mit dem IP Sender IP TX 1 verbindet.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle. Weitere Hinweise zum Signalrouting finden Sie im Kapitel "Menü TX Mux".

#### **IP Sender konfigurieren**

Abschließend sollten Sie den IP-Sender konfigurieren und aktivieren. Klicken Sie dazu im Menü der Webbrowseroberfläche auf den Eintrag "IP TX 1". Sie sehen nun folgende Tabelle:

#### IP TX1 Channel Settings



Enter the IP address and UDP port that the traffic is to be sent to.
For an IP multicast, use an address in the range 224.0.0.0 to 239.255.255.255.
The TOS and TTL entries are the values used for the IP "Type of Service" and "Time To Live" fields

| Property                             | Data A (eth2) + Data B (eth3) |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| TS Packets per Frame                 | 7                             |  |  |  |  |  |
| Protocol Encapsulation               | RTP/UDP/IP ○ UDP/IP           |  |  |  |  |  |
| FEC (L Cols / D Rows / Interleaving) | Off Off Colonly Plain         |  |  |  |  |  |

Bild 12: IP Sender konfigurieren







Geben Sie in der Zeile "Destination IP Port" die IP-Adresse eines Empfangsgerätes ein (z. B. für einen der Signalumsetzer aus der U 1xx-Serie).

Klicken Sie in der oberen Tabelle auf den Radiobutton "on" um die Signalweiterleitung zu einem der Datenports A oder B zu aktivieren.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.

Weitere Hinweise zur Einstellung der IP Sender finden Sie im Kapitel "Menü IP TX".

#### Sende-Datenrate überprüfen

Klicken Sie nun im Menü links auf den Eintrag "Statistics". Sie sehen nun folgende Übersicht:

#### Ethernet bandwidth

| Property | Management A (eth0) 1G full | Management B (eth1) 1G full | Data A (eth2) 1G full | Data B (eth3) 1G full |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Transmit | 0.0 Mbit/s                  | 0.0 Mbit/s                  | 0.0 Mbit/s            | 0.0 Mbit/s            |
| Receive  | 0.0 Mbit/s                  | 0.0 Mbit/s                  | 0.0 Mbit/s            | 0.0 Mbit/s            |

#### Ethernet frames

| Property  | Data A (eth2) 1G | Data B (eth3) 1G |
|---|------------------|------------------|
| Total frames sent by host                               | 0                | 0                |
| Total frames sent to host                               | 41               | 39               |
| Total exception frames sent to host                     | 10               | 4                |
| Total errored frames received                           | 0                | 0                |
| Total frames discarded by deencapsulator                | 0                | 0                |
| Total frames discarded because of lack of buffers       | 0                | 0                |
| Total transmit frames generated from IP TX 1 / per sec. | 0/0              | 0/0              |

Bild 13: Statistik des IP Senders

In der Tabelle "Ethernet bandwidth" sollte nun in der Zeile "Transmit" ein Wert > 0 für die Sendedatenrate angezeigt werden.

In der Tabelle "Ethernet frames" sollte entsprechend ein Wert in der Zeile "Total transmit frames generated from IP TX 1" angezeigt werden.

Weitere Informationen zu den Werten in der Übersicht "Statistics" finden Sie im Abschnitt "Menü Statistics".

Wenn Sie alle beschriebenen Schritte erfolgreich durchgeführt haben, dann ist das Gerät nun mit den wichtigsten Einstellungen versehen, um einen Datenstrom zu entschlüsseln.

Um eine gute Nachvollziehbarkeit von Fehlerzuständen durch das Logbuch zu gewährleisten, sollten Sie eine Zeitquelle konfigurieren. Dies können Sie unter dem Menüpunkt "Main" in der Tabelle "IP Management Settings" tun (siehe auch Kapitel "Menü Main").



#### Menü "Status"

Um die aktuellen Einstellungen für das U 148 bzw. U 149 anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf den Eintrag Status. Sie sehen nun die in Bild 18 gezeigte Übersicht:

#### Ethernet

| Property | Management A (eth0)   | Management B (eth1) | Data A (eth2)     | Data B (eth3)     |
|----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| MAC      | 00:17:72:02:15:f2     | 00:17:72:03:15:f2   | 00:17:72:04:15:f2 | 00:17:72:05:15:f2 |
| Address  | 192.168.1.167         | 192.168.5.167       | 172.24.0.167      | 172.25.0.167      |
| Netmask  | 255.255.255.0         | 255.255.255.0       | 255.255.0.0       | 255.255.0.0       |
| Gateway  | 192.168.1.100         | 0.0.0.0             | 0.0.0.0           | 0.0.0.0           |
| Mode     | 1 Gbit/s, full duplex | Off                 | Off               | Off               |
| Transmit | 0.0 Mbit/s            | 0.0 Mbit/s          | 0.0 Mbit/s        | 0.0 Mbit/s        |
| Receive  | 0.0 Mbit/s            | 0.0 Mbit/s          | 0.0 Mbit/s        | 0.0 Mbit/s        |

#### IP TX Channels

| Channel       | Port | TX IP socket         | Encapsulation           | FEC | TSID<br>ONID | Alias |
|---------------|------|----------------------|-------------------------|-----|--------------|-------|
| ID TV4        | Α    | 232.21.100.128:10000 |                         | off | 0            |       |
| <u>IP TX1</u> | В    |                      | 7 packets<br>RTP/UDP/IP | OII | 0            |       |

#### Miscellaneous

| Property     | Mainboard | DVBS[14] | DVBS[58] |
|--------------|-----------|----------|----------|
| Temperature  | 38.0 °C   | 34.5 °C  | 35.0 °C  |
| Supply 1.2 V | 1.19 V    | 1.19 V   | 1.19 V   |
| Supply 1.8 V | 1.79 V    | n/a      | n/a      |
| Supply 2.5 V | 2.49 V    | 2.49 V   | 2.48 V   |
| Supply 3.3 V | 3.29 V    | 3.31 V   | 3.33 V   |
| Supply 5.2 V | 5.23 V    | n/a      | n/a      |
| Supply 13 V  | 12.88 V   | n/a      | n/a      |
| Fan          | 0 RPM     | n/a      | n/a      |
| Supply 1.0 V | n/a       | 1.06 V   | 1.06 V   |

Bild 14: Statusanzeige

Folgende Tabellen werden angezeigt:

#### Ethernetstatus:

Einstelldaten und Status der Ethernet Ports

#### Ethernet

| Property | Management A (eth0)   | Management B (eth1) | Data A (eth2)         | Data B (eth3)     |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| MAC      | 00:17:72:02:16:da     | 00:17:72:03:16:da   | 00:17:72:04:16:da     | 00:17:72:05:16:da |
| Address  | 192.168.1.178         | 192.168.5.178       | 172.24.0.178          | 172.25.0.178      |
| Netmask  | 255.255.255.0         | 255.255.255.0       | 255.255.0.0           | 255.255.0.0       |
| Gateway  | 192.168.1.100         | 0.0.0.0             | 0.0.0.0               | 0.0.0.0           |
| Mode     | 1 Gbit/s, full duplex | Off                 | 1 Gbit/s, full duplex | Off               |
| Transmit | 0.0 Mbit/s            | 0.0 Mbit/s          | 57.5 Mbit/s           | 0.0 Mbit/s        |
| Receive  | 0.0 Mbit/s            | 0.0 Mbit/s          | 0.0 Mbit/s            | 0.0 Mbit/s        |

Bild 15: Statusanzeige - Ethernet



Entsprechend den vier Anschlüssen an der Backplane des U 148 bzw. U 149 (Data A, Data B, Management A und Management B, vgl. Abschnitt "Gerätebeschreibung") werden hier die Werte für folgende Parameter angezeigt bzw. eingestellt:

MAC: MAC-Adresse (Anzeigewert)

Address: IP-Adresse (einstellbar)

Netmask: Netzmaske (einstellbar)

Gateway: Gateway IP-Adresse (einstellbar)

Mode: Ethernet Modus (Anzeigewert)

Transmit: Sendedatenrate (Anzeigewert)

Receive: Empfangsdatenrate (Anzeigewert)

#### Statusanzeige der IP-Sender:

#### **IP TX Channels**

| Chann         | el Port | TX IP socket         | Encapsulation           | FEC                        | TSID<br>ONID | Alias | Status |
|---------------|---------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------|--------|
| ID TV4        | Α       | 232.16.100.128:10000 | 0.128:10000 1328 bytes  |                            | 0            |       | ok     |
| <u>IP TX1</u> | В       | 232.25.100.178:10000 |                         | 7 packets off 0 RTP/UDP/IP | 0            |       | off    |
| ום דעם        | Α       | 232.16.100.129:10000 | 1328 bytes<br>7 packets | off (                      | 0            |       | ok     |
| IP TX2        | В       | 232.22.100.129:10000 |                         |                            | 0            |       | off    |
| ום דעם        | Α       | 232.16.100.130:10000 | 1328 bytes<br>7 packets | off 0                      | 0            |       | ok     |
| IP TX3        | В       | 232.22.100.130:10000 | RTP/UDP/IP              | OII                        |              |       | off    |
| ID TVA        | Α       | 232.16.100.131:10000 |                         | off                        | 0            |       | ok     |
| <u>IP TX4</u> | В       | 232.22.100.131:10000 | 7 packets<br>RTP/UDP/IP | UII                        | 0            |       | off    |

Bild 16: Statusanzeige - IP TX Channels

In der Tabelle "IP TX Settings" werden für die vier IP Sender - jeweils für Port A und B - die eingestellten Werte für folgende Parameter angezeigt:

TX IP socket: Ziel IP-Adresse / Port

Encapsulation: Datenkapselung

FEC: Forward Error Correction

TSID/ONID: Transportstrom-ID / Original Network ID

☐ Alias: Alias-Name

Details zu den Parametern finden Sie im Abschnitt "Menü IPTX"



#### Statusanzeige zu Temperatur , internen Spannungen und zum Netzteil:

#### Miscellaneous

| Property     | Mainboard | DVBS[14] | DVBS[58] |
|--------------|-----------|----------|----------|
| Temperature  | 38.0 °C   | 34.5 °C  | 35.0 °C  |
| Supply 1.2 V | 1.19 V    | 1.19 V   | 1.19 V   |
| Supply 1.8 V | 1.79 V    | n/a      | n/a      |
| Supply 2.5 V | 2.49 V    | 2.49 V   | 2.48 V   |
| Supply 3.3 V | 3.29 V    | 3.31 V   | 3.33 V   |
| Supply 5.2 V | 5.23 V    | n/a      | n/a      |
| Supply 13 V  | 12.88 V   | n/a      | n/a      |
| Fan          | 0 RPM     | n/a      | n/a      |
| Supply 1.0 V | n/a       | 1.06 V   | 1.06 V   |

Bild 17: Statusanzeige - Miscellaneous

In der Tabelle "Miscellaneous" werden folgende, allgemeine Parameter angezeigt:

- Temperature: Temperaturanzeige in °C für Mainboard sowie DVB-S2 1-4 und 5-8.
- Supply 1,2 V: Versorgungsspannung 1,2 V
- ☐ Supply 1,8 V: Versorgungsspannung 1,8 V
- Supply 2,5 V: Versorgungsspannung 2,5 V
- ☐ Supply 3,3 V: Versorgungsspannung 3,3 V
- ☐ Supply 5,2 V: Versorgungsspannung 5,2 V
- Supply 13 V: Versorgungsspannung 13 V (nur Mainboard)
- Fan: Rotationsgeschwindigkeit des Lüfters
- Supply 1,0 V: Versorgungsspannung 1,0 V

#### Speicherstatus:

#### System resources

| Property                             | Value    |
|--------------------------------------|----------|
| Total size of memory arena           | 58358812 |
| Number of ordinary memory blocks     | 23       |
| Space used by ordinary memory blocks | 1017904  |
| Space free for ordinary blocks       | 57340884 |
| Size of largest free block           | 57331284 |
| Number of left files FOPEN_MAX       | 59       |
| Number of left files NFILE           | 50       |
| Number of free file descriptors NFD  | 50       |
| CPU load 0.1s                        | 0 %      |
| CPU load 1s                          | 30 %     |
| CPU load 10s                         | 23 %     |

Bild 18: Statusanzeige - System Resources



in der Tabelle "System Resources" werden einige Angaben zu den internen Ressourcen des Betriebssystems sichtbar. An dieser Stelle können keine Einstellungen vorgenommen werden.



Menü "Main

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie allgemeine Einstellungen für die Schnittstellen und das Management des U 148 bzw. U 149 sowie für das Basisgerät U 100 vornehemen können. für Klicken Sie im Menü links auf den Eintrag "Main".

#### **IP-Schnittstellen einstellen**

In der oberen Tabelle ("IP-Interface Settings") können Sie die IP-Schnittstellen konfigurieren und aktivieren bzw. deaktivieren. Die Verbindungsart wird durch das U 148 bzw. U 149 automatisch erkannt und angezeigt (hier: 1 GBit/s, full duplex).

**HINWEIS:** Um in dieser Tabelle Änderungen vornehmen zu können, müssen Sie als Administrator eingeloggt sein!

#### IP Interface Settings

| Property  | Management A (eth0)   | Management B (eth1)   | Data A (eth2)         | Data B (eth3)         |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MAC       | 00:17:72:02:00:d0     | 00:17:72:03:00:d0     | 00:17:72:04:00:d0     | 00:17:72:05:00:d0     |
| Active    | ● on ○ off            |
| Mode      | 1 Gbit/s, full duplex |
| Address   | 192 168 1 150         | 192 168 5 150         | 172 24 0 150          | 172 25 0 150          |
| Subnet    | 255 255 255 0         | 255 255 255 0         | 255 255 0 0           | 255 255 0 0           |
| Broadcast | 192.168.1.255         | 192.168.5.255         | 172.24.255.255        | 172.25.255.255        |
| Gateway   | 192 168 1 100         | 0 0 0                 | 0 0 0                 | 0 0 0                 |

Bild 19: IP-Schnittstellen konfigurieren

Folgende Parameter werden angezeigt bzw. können konfiguriert werden:

- MAC: MAC Adresse der jeweiligen Schnittstelle
- Active: Aktivieren Sie den Radiobutton "On" um die Schnittstelle zu aktivieren. Aktivieren Sie den Radiobutton "Off" um sie zu deaktivieren.
- Mode: Verbindungsart (wird automatisch erkannt)
- Address: IP-Adresse
- Subnet: Netzmaske
- Broadcast: Broadcast-Adresse
- Gateway: Gateway-IP (falls erforderlich)

**HINWEIS:** Achten Sie bei der Programmierung der IP-Adressen darauf, dass die Adressen nicht bereits in Ihrem Netzwerk vergeben sind. Adresskonflikte führen zu Fehlfunktionen im Netzwerk! (Ungenutzte Parameter bitte auf 0.0.0.0. einstellen.)

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle.

#### **Management-Einstellungen vornehmen**

In der zweiten Tabelle ("IP-Management Settings") können Sie folgende Management-Einstellungen konfigurieren:

#### IP Management Settings




Bild 20: Management-Einstellungen konfigurieren



Submit

Reset Form



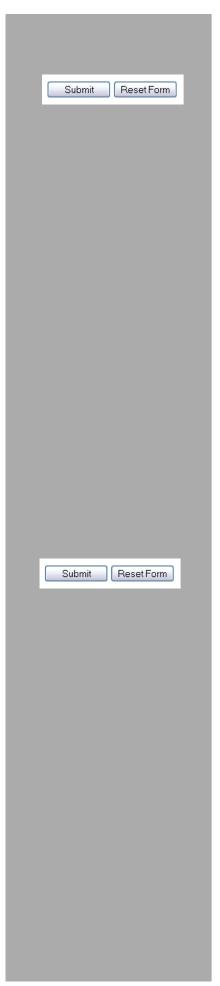

DNS: Geben Sie, falls gewünscht, einen DNS-Server in die Eingabefelder ein.

SNTP-Server: Hier können Sie einen oder zwei Zeitserver eingeben (SNTP Protokoll).

Time Source: Als Option ist hier standardmäßig "SNTP-Server" eingestellt.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle.

#### Basisgerät konfigurieren

In der dritten Tabelle ("U 100 Rack Settings") können Sie die Einstellungen für das U 100 Basisgerät vornehmen.

#### U100 Rack Settings



Bild 21: U 100 Basisgerät konfigurieren

Folgende Parameter werden angezeigt bzw. können konfiguriert werden:

Base Address: Geben Sie hier eine Adresse für das verwendete Basisgerät ein. Wird das U 148 bzw. U 149 mit dem Controller U 100-C gemanaget und es sind mehrere U 100 Basisgeräte im Einsatz, so müssen Sie jedem Basisgerät eine eigene Adresse zuweisen. Diese Einstellung müssen Sie nur bei jeweils einem Modul pro Basiseinheit durchführen.

Slot Address: Entsprechend der zuvor erfolgten Codierung der Backplane des U 148 bzw. U 149 (vgl. Abschnitt "Montieren und Anschließen") wird hier die dem Einbauplatz im Basisgerät entsprechende Adresse angezeigt.

Power Modules: Wählen Sie aus der Auswahlliste die vorhandene Anzahl der überwachten Netzteile aus.

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle.



#### Konfigurationen speichern und laden / Default und Reboot

#### Save settings to flash / Load settings from flash / Default settings / Reboot system

Force Save Save 2nd Load 2nd Default Reboot

Bild 22: Konfigurationen speichern und laden

Änderungen an der Konfiguration des U 148 bzw. U 149 werden durch Anklicken der Taste "Submit" in das Gerät geschrieben geschrieben und somit sofort aktiviert. Wenn sie den aktuellen Status an einem separaten Speicherplatz abspeichern möchten, klicken Sie auf die Taste "Save 2nd" (unterhalb der Tabellen). Dieser momentane Status wird dann auf der sich im U 148 bzw. U 149 befindenden SD Karte gespeichert. Durch Klicken auf die Taste "Load 2nd" können Sie diesen Status wieder abrufen. Das Speichern der Konfiguration auf dem lokalen Rechner oder FTP-Server ist im Abschnitt "Software-Update und Konfigurationsdateien" erläutert.

Wenn Sie die Taste "Force Save" anklicken, werden alle Einstellungen sofort gespeichert. Die Timereinstellungen für die automatische Speicherung von Änderungen werden dabei umgangen.

Klicken Sie auf die Taste "Default", wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten.

**ACHTUNG:** Wenn Sie die Taste "Default" anklicken, werden alle Einstellungen, bis auf die Benuzer- und Netzwerkeinstellungen der Daten- und Managementports wieder auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt!

Klicken Sie auf die Taste "Reboot", um einen Neustart mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen durchzuführen.



## Menü "Testgenerator"

Das U 148 bzw. U 149 verfügt über einen integrierten Testgenerator zur Funktionsüberprüfung bei noch nicht vorhandenem Eingangssignal. Es werden Nullpakete mit vorgegebener Packet-ID erzeugt.

#### **Test Generator Settings**



Bild 23: Testgenerator

Folgende Einstellungen werden angezeigt bzw. können vorgenommen werden:

- Data rate: Geben Sie in das Eingabefeld die gewünschte Datenrate im MBit/s ein.
- Packet ID: Geben Sie hier die Packet ID ein.
- Packet length: Anzeige der Paketlänge

Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle.





## Menü "Input Settings"

Um die Empfangseinstellungen für die vier SAT-Eingänge des U 148 bzw. U 149 anzuzeigen, klicken Sie auf den Eintrag "Input Settings" im Menü links.

#### LNB- und DiSEqC-Einstellungen

In der oberen Tabelle "Configuration" können Sie die Einstellungen für die verwendete Speiseeinheit vornehmen.

#### Configuration



Bild 24: Tabelle "Configuration"

Hier können Sie folgende Parameter konfigurieren:

- LNC Type: Wählen Sie hier aus der Auswahlliste den verwendeten LNB-Typ aus (Universal- oder Quatro-Switch). Wenn Sie ein LNB mit abweichender LO-Frequenz verwenden, wählen Sie den Eintrag "LO = manual input".
- Voltage Vertical: Wählen Sie die LNB-Spannung bei vertikaler Polarisation (Wird verwendet, wenn in der Tabelle "Input Settings" der Parameter "Voltage" auf den Wert "auto" gesetzt ist.)
- Voltage Horizontal: W\u00e4hlen Sie die LNB-Spannung bei horizontaler Polarisation (Wird verwendet, wenn in der Tabelle "Input Settings" der Parameter "Voltage" auf den Wert "auto" gesetzt ist.)
- DiSEqC: CWenn Sie eine Empfangseinheit mit DiSEqC-Steuerung verwenden, aktivieren Sie hier den entsprechenden Radiobutton für die unterstützte Version. Wenn keine DiSEqC-Steuerung verwendet wird, aktivieren Sie den Radiobutton "off".

Wenn Sie in einer der beiden Tabellen die Aktivierung bzw. Deaktivierung von Ein- oder Ausgängen verändern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.

#### Satelliten-Einstellungen

In der Tabelle "Input Settings" können Sie Einstellungen zur Auswahl des empfangenen Satelliten vornehmen.

#### Input Settings

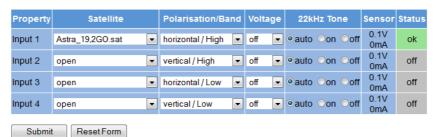


Bild 25: Tabelle "Input Settings"





|                   | Hier können Sie   | folgende                | Param   | eter jew              | eils fü | r die v          | ier S           | AT-Ein    | gänge kc          | onfigurier    | ren:         |           |      |
|-------------------|---|-------------------------|---------|-----------------------|---------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------|
|                   | Satellit Eutelsat, e                                    |                         | n Sie h | ier aus               | der Au  | iswahl           | lliste d        | den ge    | wünschte          | n Satelli     | iten (z. B   | . ASTR    | ۵,   |
|                   | Polarisa aus.   | tion/Ba                 | nd: Wa  | ählen Si              | ie aus  | der A            | uswał           | nlliste ( | die gewür         | nschte P      | olarisatio   | nseben    | е    |
|                   | O Voltage:  | Wählen S                | Sie die | gewüns                | chte V  | ersorg           | gungs           | spann     | ung aus.          |               |              |           |      |
|                   | 22 kHz To   |                         |         |                       |         |                  |                 |           |                   |               |              |           |      |
|                   | vieren Sie<br>Ton beim I                                |                         |         |                       |         |                  | on. W           | enn S     | e "Auto"          | aktiviere     | n, wird d    | er 22 kl  | ΗZ   |
|                   | Sensor:   | gemessen                | e(r) LN | B-Speis               | espan   | nung/            | Stron           | 1         |                   |               |              |           |      |
| Submit Reset Form | Wenn Sie in ein<br>verändern, klick<br>chern. Klicken S | en Sie auf              | die Tas | ste "Sub              | mit" uı | nterha           | lb der          | letzte    | n Tabelle         | um die Ä      | Änderung     | jen zu sj |      |
|                   | Satelliten-Einst  | ellungen                |         |                       |         |                  |                 |           |                   |               |              |           |      |
|                   | In der Tabelle "I<br>nehmen.                            | nput Settir             | ngs" kö | nnen Si               | e Eins  | tellunç          | gen zı          | ır Aus    | vahl des          | empfang       | genen Sa     | telliten  | ∕or- |
|                   | Satellite DiSEqC S                                      | Settings                |         |                       |         |                  |                 |           |                   |               |              |           |      |
|                   | Satellite   | Port group<br>(Committe |         | t group 1<br>ommitted |         | roup 2<br>nsion) | Port g<br>(Expa |           |                   |               |              |           |      |
|                   | Astra_19,2GO.sat  | off                     | off     |                       | off     | v                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Astra_23,5GO.sat  | off                     | ▼ off   | •                     | off     | •                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Eutelsat_10GO.sat                                       | off                     | ▼ off   | •                     | off     | •                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Eutelsat_13GO.sat                                       | off                     | ▼ off   | •                     | off     | •                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Eutelsat_16GO.sat                                       | off                     | ▼ off   | •                     | off     | •                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Eutelsat_7GO.sat  | off                     | ▼ off   | •                     | off     | •                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Eutelsat_9GO.sat  | off                     | ▼ off   | •                     | off     | •                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Tuerksat_42GO.sat                                       | off                     | off     | •                     | off     | •                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Manual1   | off                     | ▼ off   | •                     | off     | •                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Manual2   | off                     | ▼ off   | •                     | off     | ▼                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Manual3   | off                     | off     | _                     | off     | _                | off             |           |                   |               |              |           |      |
|                   | Manual4   | off                     | ▼ off   | •                     | off     | ▼                | off             | •         |                   |               |              |           |      |
|                   | Bild 26: Tal  |                         |         | -                     |         | oinzo            | lnan 9          | Satellit  | an vornek         | omen Ir       | n Einzeln    | on könn   | on   |
|                   | folgende Param  |                         |         |                       |         |                  |                 |           |                   | iiiieii. iiii | ı Ellizeli i | en kom    | CII  |
|                   | Port gro  | oup 0 (Co               | ommit   | ted): \               | Nähler  | n Sie I          | nier a          | us der    | Auswahll          | liste eine    | der Opt      | ionen "A  | ۱",  |
|                   | Port gro  | up 1 (Un                | commi   | tted):                | : Wähl  | en Sie           | aus o           | der Au    | swahlliste        | einen W       | Vert zwisc   | chen 0 u  | ınd  |
|                   | Port gro  | oup 2 (E                | xpans   | ion): <b>V</b>        | Nähler  | n Sie a          | aus de          | er Aus    | wahlliste (       | einen W       | ert zwisc    | hen 0 u   | nd   |
|                   | Port gro  | oup 3 (E                | xpans   | ion): <b>V</b>        | Wähler  | n Sie a          | aus de          | er Aus    | <i>w</i> ahlliste | einen W       | ert zwisc    | hen 0 u   | nd   |
| Submit Reset Form | Wenn Sie in ein<br>verändern, klick<br>chern. Klicken S | en Sie auf              | die Ta  | ste "Sub              | mit" uı | nterha           | lb der          | letzte    | n Tabelle         | um die Ä      | Änderung     | jen zu sj |      |



## Menü "Transponder"

Um die gewünschten Transponder für die jeweiligen Empfangskanäle (Trsp 1.1 - 1.4 und Trsp. 2.1 -2.4) auszuwählen, klicken Sie auf den Eintrag "Transponder" im Menü links.

#### Transponder für einen Empfangskanal auswählen

n der Tabelle "Transponder Settings" können Sie für die acht Empfangskanäle jeweils einen Transponder auswählen.

#### Transponder Settings

| Ch.        | Enable    | Transponder - [Freq Input - TS-ID - ON-ID] | System | Demod. Power | C/N     | C/N<br>Margin | BER               | Status |
|------------|-----------|--|--------|--------------|---------|---------------|-------------------|--------|
| <u>1.1</u> | @on@off   | ARD Digital1 (TP071) - [11836-1-1101-0001] | DVBS1  | -55 dBm      | 17.2 dB | 10.3 dB       | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 1.2        | on○off    | ARD Digital2 (TP085) - [12110-1-1073-0001] | DVBS1  | -61 dBm      | 15.7 dB | 8.8 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 1.3        | on○off    | ARD Digital3 (TP101) - [12422-1-1201-0001] | DVBS1  | -61 dBm      | 14.1 dB | 7.2 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 1.4        | on off    | ARD Digital4 (TP093) - [12266-1-1093-0001] | DVBS1  | -60 dBm      | 14.9 dB | 8.0 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| <u>2.1</u> | on off    | ARD Digital5 (TP111) - [12604-1-1111-0001] | DVBS1  | -61 dBm      | 15.4 dB | 7.9 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 2.2        | on○off    | Pro7/SAT1 (TP107) - [12545-1-1107-0001]    | DVBS1  | -65 dBm      | 15.9 dB | 8.4 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| 2.3        | on⊙off on | RTL Group (TP089) - [12188-1-1089-0001]    | DVBS1  | -59 dBm      | 16.4 dB | 9.5 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
| <u>2.4</u> | on○off    | ZDF Vision (TP077) - [11954-1-4217-0001]   | DVBS1  | -56 dBm      | 16.3 dB | 9.4 dB        | <10 <sup>-7</sup> | ok     |
|            |           |  |        |              |         |               |                   |        |

Submit Reset Form

Bild 27: Tabelle "Transponder Settings"

Wählen Sie in der Spalte "Transponder - [Freq. - Input - TS-ID - ON-ID]" den gewünschten Transponder aus der Auswahlliste aus.

Die Einträge in der Liste sind nach den in der Tabelle "Input Settings" gewählten Satelliten gruppiert. Wenn Sie in einer der beiden Tabellen die Aktivierung bzw. Deaktivierung von Ein- oder Ausgängen verändern, klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.





## Menü "Trsp 1.X - Trsp 2.X"

Um die Transponder manuell zu konfigurieren wählen Sie zunächst iim Menü links den Eintrag "Transonder". Wählen Sie dann in der Tabelle "Transponder Settings" die Option "manual" in der Transponder-Auswahlliste.

klicken Sie im Menü links nun auf einen der Einträge Trsp. 1.1 - 1.4 bzw. 2.1 - 2.4. Sie sehen dann im Inhaltsbereich oben folgende Tabelle:

#### Transponder 1.1 Settings

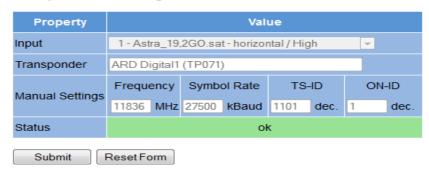


Bild 28: Tabelle "Transponder X.X Settings"

Sie können im Einzelnen folgende Einstellungen vornehmen:

- Input: Wählen sie den entsprechenden Radiobutton, um den Kanal zu aktivieren, bzw. zu deaktivieren.
- Transponder: Wählen Sie aus der Auswahlliste das gewünschte Empfangssystem aus.
- Manual Settings: Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Empfangsfrequenz aus. Wenn Sie den Eintrag "manual" aus der Liste auswählen, können Sie im Eingabefeld "manual freq." den gewünschten Wert in kHz eingeben.
- Frequency: Transponder-Frequenz
- Symbol Rate: Transponder-Symbolrate
- TS-ID: Transportstrom-ID
- ON-ID: Original-Network-ID

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.






#### Menü "IP TX"

Um eine Übersicht zu den 8 IP-Ausgängen anzuzeigen klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "IP TX". Sie sehen dann im Inhaltsbereich folgende Tabelle:

#### IP TX Channel Settings

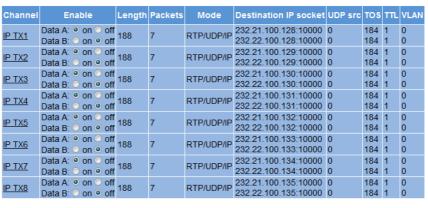

Submit Reset Form

Bild 29: Tabelle "IP TX Channel Settings"

| Folgende Parameter werd    |                      |  |
|----------------------------|----------------------|--|
|                            |                      |  |
| Uluellue i alallielei well | Jen jewens jul die c |  |

- Enable: Jedes der 8 Ausgangssignale kann entweder auf den Ethernet-Ausgang A oder B, oder auf beide Ethernet-Ausgänge geroutet werden. Aktivieren Sie zur Auswahl die entsprechenden Radiobuttons.
- Length: Paketlänge
- Packets: TS Pakete pro IP Paket
- Mode: Protocol Encapsulation (RTP / UDP / IP oder UDP / IP)
- Destination IP socket: Zieladresse / Port
- Protocol Encapsulation: Wählen Sie als Protokoll entweder "RTP/UDP/IP" oder "UDP/IP", indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken.
- UDP src: UDP Quelle
- TOS: Type of Service
- VLAN: Virtual LAN ID

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um Änderungen bzgl. der Aktivierung/Deaktivierung von Kanälen zu speichern.

Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.





## Menü "IP TX 1 - IP TX 8"

Um die 8 IP-Ausgänge zu konfigurieren klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "IP TX1", "IP TX 2", "IP TX 3" ... "IP TX 8". Sie sehen dann im Inhaltsbereich oben folgende Tabelle:

#### IP TX1 Channel Settings

| Property                | Data A (eth2) 1G             | Data B (eth3) 1G              |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Enable                  | ⊙ on ○ off                   | ⊙ on ○ off                    |
| Transmit IP:Port        | 172 24 0 150 <b>0</b>        | 172 . 25 . 0 . 150 : <b>0</b> |
| Destination IP:Port     | 232 . 22 . 100 . 128 : 10000 | 232 . 21 . 100 . 128 : 10000  |
| Destination MAC         | 01:00:5e:16:64:80            | 01:00:5e:15:64:80             |
| TOS/TTL                 | 184 1                        | 184 1                         |
| VLAN (Set 0 to disable) | 0                            | 0                             |

Bild 30: Tabelle 1 "IP TX1 Channel Settings"

Hier können Sie die Weiterleitung des ausgewählten IP-Ausgang zu den Ports A und B jeweils aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken. Für die Ports A und B wird jeweils die MAC Adresse angezeigt ("Destination MAC").

Für folgende Parameter können Sie jeweils für die Ports A und B einen Wert eingeben:

- Transmit IP: Port: Geben sie hier die Sende-IP-Adresse und Port ein.
- Destination IP: Port: Geben Sie hier die Ziel-IP-Adresse und Port ein.
- TOS / TTL: Hier können Sie einen Wert für den "Type of Service" eingeben (dient der Priorisierung von IP-Datenpaketen). / Geben Sie hier einen Wert für die Gültigkeitsdauer ein ("Time to Live")
- VLAN (Set 0 to disable): Geben Sie hier die Adresse eines virtuellen lokalen Netzwerks ein

Es folgt eine weitere Tabelle, in der Sie für Data Port A und B gültige Einstellungen vornehmen können:

| Property                             | Data A (eth2) + Data B (eth3) |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| TS Packets per Frame                 | 7                             |
| Protocol Encapsulation               | RTP/UDP/IP ○ UDP/IP           |
| FEC (L Cols / D Rows / Interleaving) | Off  Off  Col only  Plain     |

Bild 31: Tabelle 2 "IP TX1 Channel Settings"

- TS Packets per Frame: Anzahl der Transportstrompakete pro Frame; Wählen Sie aus der Auswahlliste einen Wert zwischen 1 und 7 aus.
- Protocol Encapsulation: Wählen Sie als Protokoll entweder "RTP/UDP/IP" oder "UDP/IP", indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken.
- FEC: Forward Error Correction

Wählen Sie aus der ersten Auswahlliste die Anzahl der Spalten aus ("off" oder ein Wert zwischen 1 und 20).

Wählen Sie in der zweiten Auswahlliste die Anzahl der Zeilen aus ( "off" oder ein Wert zwichen 4 und 20.

Wählen Sie in der dritten Auswahlliste zwischen den beiden Optionen "Spalten und Zeilen" (Col + Rows) und "nur Spalte" (Col only).

Wählen Sie aus der vierten Auswahlliste eine der Optionen "Plain" bzw. "Annex A" oder "Annex B" aus.

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der letzten Tabelle um die Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.



Menü "TX Mux"

Unter diesem Menüpunkt können Sie das Routing auf die IP Sender konfigurieren.

**HINWEIS:** Eine Übersicht zu den mögliche Signalwegen finden Sie im Abschnitt "Schnellstart - das U 148 bzw. U 149 in Betrieb nehmen".

Klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "TX Mux". Sie sehen nun folgende Tabelle:

#### **TX Mux Settings**

| Alias                   | торо          | TODO          | TODO          | торо          | TODO          | TODO          | торо          | TODO          | ASTRO                      |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| TSID<br>ONID            | TO<br>DO      | 65535<br>65535             |
|                         | DVBS<br>RX1.1 | DVBS<br>RX1.2 | DVBS<br>RX1.3 | DVBS<br>RX1.4 | DVBS<br>RX2.1 | DVBS<br>RX2.2 | DVBS<br>RX2.3 | DVBS<br>RX2.4 | <u>Test</u><br><u>Gen.</u> |
| <u>IP</u><br><u>TX1</u> |               | 0             |               | 0             |               |               |               | 0             | 0                          |
| IP<br>TX2               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                          |
| <u>IP</u><br><u>TX3</u> |               |               |               |               |               |               |               |               | 0                          |
| <u>IP</u><br><u>TX4</u> | 0             | 0             |               | 0             | 0             |               |               | 0             | 0                          |
| <u>IP</u><br><u>TX5</u> | 0             | 0             |               | 0             | 0             |               | 0             | 0             | 0                          |
| <u>IP</u><br><u>TX6</u> | 0             | 0             |               | 0             | 0             |               |               | 0             | 0                          |
| <u>IP</u><br><u>TX7</u> |               | 0             |               | 0             |               |               |               | 0             | 0                          |
| IP<br>TX8               |               | •             |               | 0             |               |               |               |               | •                          |
| Sul                     | omit          | Rese          | et Form       |               |               |               |               |               |                            |

Bild 32: Ausgangs-Schaltmatrix "TX Mux Settings"

Sie können jeweils das Ausgangs-Signal eines Empfangskanals an einen IP-Ausgang weiterleiten, indem Sie den entsprechenden Radiobutton anklicken.

Bei noch nicht vorhandenem Eingangssignal können Sie auch das Signal des Testgenerators (vgl. Abschnitt "Testgenerator") jeweils an die IP-Ausgänge weiterleiten.

Im oberen Bereich der Tabelle werden jeweils die Transportstrom ID, die Netzwerk ID sowie der Aliasname für jede Quelle angezeigt.

Klicken Sie auf die Taste "Submit" unterhalb der Tabelle um Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf "Reset Form", um die ursprünglichen Einstellungen wieder herzustellen.

**HINWEIS:** Im Abschnitt "Schnellstart - das U 148 bzw. U 149 in Betrieb nehmen" finden Sie ein Konfigurationsbeispiel.





## Menü "User Settings"

Klicken Sie im Menü links auf den Menüpunkt "User Settings" um die entsprechende Eingabemaske anzuzeigen. Sie sehen nun folgende Eingabemaske:

#### User Administration

| Property                  | Username                    | New Password | Retype New Password | Delete |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------|
| Admin account             | admin                       |              |                     |        |
| User account 1            | user                        |              |                     |        |
| User account 2            | controller                  |              |                     |        |
| User account 3            |                             |              |                     |        |
| Timeout                   | 10 minutes                  |              |                     |        |
| Name                      | ASTRO EdgeStreamer U16      | 68           |                     |        |
| Location                  | Headend in Cablecity        |              |                     |        |
| Contact                   | John Doe, admin@example.com |              |                     |        |
| Enforce password policy   | <b>V</b>                    |              |                     |        |
| Disallow anonymous access |                             |              |                     |        |

Bild 33: Benutzerverwaltung

| sind folgende drei Benutzer angelegt:  |
|--|
| admin  |
| user   |
| controller   |
| Benutzer, die als Administrator eingeloggt sind, können alle Einstellungen in der Benutzeroberfläche |

Sie können bis zu vier Benutzer für die Bedienoberfläche des U 168 anlegen. Im Auslieferungszustand

ändern. Für die anderen Benutzergruppen sind einige Einstellungen nicht zugänglich (z. B. Tabelle "IF Interface Settings" im Menü "Main").

Das Passwort lautet für alle drei Benutzer "astro".

Um die Zugangsdaten für ein Benutzerkonto zu ändern oder neu anzulegen, geben Sie den gewünschten Benutzernamen in das Eingabefeld User name ein. Geben Sie dann das gewünschte Passwort in das Eingabefeld New Password und zur Bestätigung nochmals in das Eingabefeld Retype new Password ein.

**HINWEIS:** Ein Passwort muss eine Mindestlänge von 5 Zeichen haben! Über die Option "Enforced Password Policy" können Sie die Mindestanforderungen für Passwörter zusätzlich ergänzen (siehe unten).

 $\label{thm:continuous} \mbox{Um ein Benutzerkonto zu löschen, aktivieren Sie jeweils die entsprechende Checkbox \ \mbox{Delete} \ \ in der rechten Spalte der Tabelle. \\$ 

Außerdem können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

und ein Sonderzeichen enthalten soll.

| Timeout: In diesem Eingabefeld können Sie einen Zeitraum für den automatischen Logout in Minuten eingeben. Sollte keine Eingabe in der Benutzeroberfläche mehr erfolgen, so erfolgt ein automatischer Logout nach Ablauf der hier eingegebenen Zeit. Die bis zum automatischen Logout verbleibende Zeit wird unter dem Hauptmenü in der linken Spalte der Bedienoberfläche angezeigt. |
|---|
| Name, Location, Contact: In diesen Eingabefeldern können Sie einen Namen für die Anlage, den Standort und die Kontaktdaten einer Person hinterlegen. Diese werden in der Statuszeile angezeigt.   |
| Enforced Password Policy: Aktivieren Sie die Checkbox, wenn ein Passwort mindestens 8 Zeichen haben soll und mindestens einen Kleinbuchstaben, einen Großbuchstaben, eine Zahl  |

Disallow anonymous access: Aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Zugriff auf den Inhaltsbereich (Tabellen) nur nach dem Login möglich sein soll.



Submit Reset Form

**WICHTIG:** Alle Änderungen werden erst wirksam, nachdem Sie die Taste "Submit" unterhalb der Eingabemaske angeklickt haben! Klicken Sie auf die Taste "Reset Form" um eingegebene Werte wieder zu löschen.

Es folgt eine weitere Tabelle, in dem Sie Angaben zu einem RADIUS-Server machen können. Für die RADIUS-Server-Funktion ist ebenfalls eine Lizenz erforderlich.

#### **RADIUS Administration**

| RADIUS Server Address | 123.0.0.0 |
|-----------------------|-----------|
| RADIUS Server Port    | 1812      |
| RADIUS Shared Secret  |           |
| RADIUS Retries        | 3         |
| RADIUS Timeout        | 2         |
| Enable RADIUS login   |           |

Bild 34: RADIUS Administration

Im Einzelnen können Sie folgende Angaben machen:

| RADIUS | Server | Address |
|--------|--------|---------|
|        |        |         |

RADIUS Server Port

RADIUS Shared Secret

☐ RADIUS Server Retries

RADIUS Server Timeout

■ Enable RADIUS Login

**HINWEIS:** Benutzer, die auf dem Gerät konfiguriert sind, werden deaktiviert, wenn ein RADIUS-Server konfiguriert ist!

Der RADIUS-Server muss entsprechend konfiguriert werden. Benutzer mit dem Service-Type "Administrative" sind Administratoren des Geräts.

Wenn Sie die Checkbox "Enable Radius Login" anklicken, wird die RADIUS Funktion aktiviert, falls der RADIUS Server erreichbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, bleibt die RADIUS Funktion inaktiv und es erscheint die Meldung "RADIUS logins have not been enabled because the connection check failed".

In einer weiteren Tabelle können Sie eine Whitelist für eingehende IP Daten erstellen. Es werden dann lediglich IP Daten verarbeitet, deren Quelle in der Whitelist eingetragen ist.

|                | Address |     |   |     | Netmask |     |     |     |
|----------------|---------|-----|---|-----|---------|-----|-----|-----|
| IP Whitelist 1 | 0       | . 0 | 0 | . 0 | 0       | . 0 | . 0 | . 0 |
| IP Whitelist 2 | 0       | . 0 | 0 | . 0 | 0       | . 0 | . 0 | . 0 |
| IP Whitelist 3 | 0       | . 0 | 0 | . 0 | 0       | . 0 | . 0 | . 0 |
| IP Whitelist 4 | 0       | . 0 | 0 | . 0 | 0       | . 0 | . 0 | . 0 |

Bild 35: Whitelist Administration

Folgende Parameter können Sie jeweils für vier IP Quellen angeben:

IP Adresse

Netzmaske



## Menü "SSL Settings"

*HINWEIS*: Für die Nutzung der SSL-Funktionen ist eine Lizenz erforderlich!

Um die SSL Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie im Hauptmenü links auf den Eintrag "SSL Settings".

In der oberen Tabelle "SSL Settings" befindet sich eine Checkbox, die eine Umleitung von HTTP Requests zur abgesicherten Version HTTPS anzeigt. Nach Eingabe der Lizenz ist die Checkbox aktiviert.



Bild 36: Tabelle "SSL Settings"

In der nachfolgenden Tabelle "Generate a CSR for this device" können Sie individuelle Angaben zum Gerät machen ("Certificate Signing Request": Adresse, Organisation, etc.).:

#### Generate a CSR for this device


| CSR Attribute                | Value               |
|------------------------------|---------------------|
| Private key in use           | generated by device |
| Country (C)                  | DE                  |
| State (ST)                   |                     |
| Locality (L)                 |                     |
| Organization (O)             |                     |
| Organizational Unit (OU)     |                     |
| Common Name (CN)             | 192.168.1.153       |
| Generate CSR with above data | Download CSR        |

Bild 37: Tabelle "Generate a CSR for this device"

Durch Anklicken der Taste "Download CSR" erstellen Sie einen "Certificate Signing Request", mit dem Ihre CA ein Zertifikat für das Gerät ausstellen kann. Im Eingabefeld "Private key in use" sehen Sie, ob der geräteeigene oder der hinterlegte Schlüssel verwendet wird.

Darunter befindet sich eine dritte Tabelle "Key and Certificate Settings".:

#### Key and certificate settings

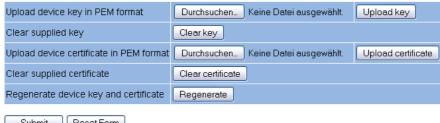

Reset Form Submit

Bild 38: Tabelle "Key and Certificate Settings"



Hier können Sie:

- einen Device Key hochladen (Taste "Durchsuchen" anklicken und gewünschte Datei auswählen; dann die Taste "Upload key" klicken)
- einen vorhandene Device Key entfernen (Taste "Clear key" klicken)
- ein Device Certificate hochladen (Taste "Durchsuchen" anklicken und gewünschte Datei auswählen; dann die Taste "Upload certificate" klicken)
- ein vorhandenes Device Certificate entfernen (Taste "Clear key" klicken)
- Device Key und Device Certificate regenerieren (Taste "Regenerate" klicken)

Das Gerät verwaltet zwei Schlüssel / Zertifikatspaare: "generiert" und "user". Folgende Abbildung zeigt, welches Zertifikat bzw. welcher Schlüssel verwendet wird.

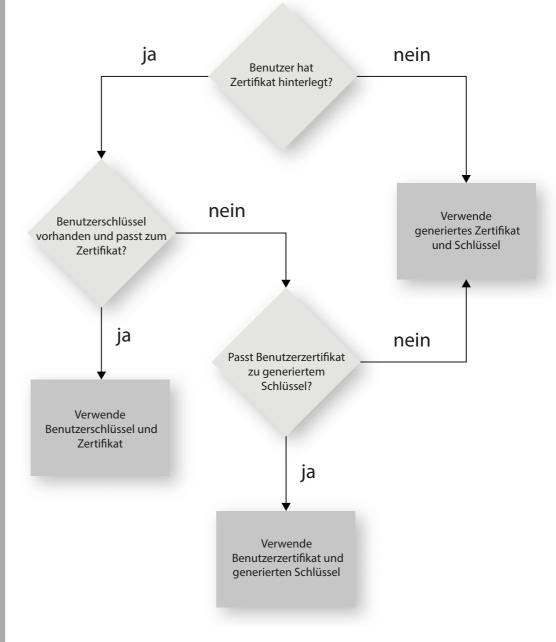


Bild 39: Verwendung der Zertifikate / Schlüssel



## Menü "TS Analyzer"

Der U 168 Descrambler kann durch den Erwerb einer Lizenz mit einem Transportstrom Analyzer ausgestattet werden. Dieser Analyzer zeigt die Struktur des MPEG2 TS von den Tabellen bis zur einzelnen PID und deren Service. Durch Klicken auf das Untermenü "TS Analyzer" gelangen Sie zur Auswahl des zu analysierenden Transportstromes. Sie sehen nun folgende Eingabemaske:

#### TS Analyzer



|      | Standard |                                | Table                          |                        |                              |
|------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|
| MPEG |          | ✓ PAT                          | ☑ CAT                          | □ TSDT                 | ✓ PMTs                       |
|      |          | ✓ NIT actual                   | ☐ NIT other (only first found) | ☑ SDT actual           | SDT other (only first found) |
|      | DVB      | ☐ EIT actual present/following | EIT actual schedule            | BAT (only first found) | RST (only first found)       |
|      |          | ☑ TDT                          | □тот                           |                        |                              |

Please be patient until measurements are finished. (e.g. EIT may take a long time.)

No License

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

Bild 40: Transportstrom Analyzer

Um einen Transportstrom zu analysieren, klicken Sie in der Zeile "Analyze" auf den entsprechenden Radiobutton und klicken Sie dann auf die Taste "Submit". Wenn Sie Ihre Eingaben zurücksetzen möchten, klicken Sie auf die Taste "Reset".

**HINWEIS:** Die beiden Tasten "Submit" und Reset" sind nur sichtbar, wenn eine Lizenz für dieses Modul vorliegt. Ist dies nicht der Fall, sehen Sie statt dessen den Link "No license". Klicken Sie auf diesen oder den Eintrag "License" im Menü links um zur Eingabemaske "Licensing" zu gelangen (weitere Erläuterungen hierzu: siehe Abschnitt "Lizensierung").





### Menü "Licensing

Einige Funktionen des U 168 (z. B. der TS-Analyzer) können Sie erst nutzen, nachdem Sie diese über einen Lizenzschlüssel freigeschaltet haben.

Den Lizenzschlüssel mit der jeweiligen Funktion können Sie bei ASTRO erwerben. Sie erhalten dann einen Lizenzschlüssel, mit dem Sie die Funktionen über die Webbrowseroberfläche aktivieren können. Das Format der Lizenzkeys ist ein Text-Dokument (z.B. Lic001772000222.txt).

Um die Funktionen zu aktivieren, klicken Sie im Menü links zunächst auf den Eintrag "Licensing". Sie sehen nun folgende Eingabemaske:



Bild 41: Lizenzen mit Hilfe des Lizenzschlüssels freischalten

Geben Sie nun in das Eingabefeld den Ihnen zugesendeten Lizenzschlüssel ein. Der oder die Keys können Sie per "Copy / Paste" in die Eingabemaske einfügen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Submit", um den Text in das Gerät zu übertragen. Handelt es sich um eine gültige Lizenz, so wird dies durch die Meldung "License is valid" bestätigt. Eine ungültige Lizenz wird durch eine Fehlermeldung angezeigt.

Voraussetzung für die Bestellung weiterer Lizenzen ist die Angabe der MAC-Adresse des Geräts. Die Mac-Adresse finden Sie auf der Webbrowser-Oberfläche im Untermenü "Licensing" (HWID). Nach der Mitteilung der MAC-Adresse werden im Hause ASTRO die Lizenzkeys generiert und per E-Mail oder auf CD zugestellt.





## Menü "Update/Config."

Unter dem Menüpunkt "Update/Config." können Sie ein Update der Firmwareversion Ihres Geräts durchführen sowie verschiedene Konfigurationsdsdateien hoch- und herunterladen.

#### Firmware-Update von lokalem Speicherort

Für das Update der Firmware des Geräts benötigen Sie ein Update-Archiv. Dieses können Sie auf dem ASTRO Firmware-Server (Adresse: "http://astro-firmware.de/Headend-Firmware/u1xx") herunterladen. Der Dateiname des benötigten Archivs hat die Endung ".up". Der Name setzt sich aus der Typenbezeichnung des Geräts (U 168) und einer vierstelligen Versionsnummer zusammen. Nachdem Sie das Update-Archiv heruntergeladen haben wählen Sie im Menü der Bedienoberfläche zunächst den Eintrag "Update/Config" aus. Im Inhaltsbereich sehen Sie nun oben die Tabelle "Software Update.

#### Software Update



Bild 42: Firmware Update

Klicken Sie nun auf die Taste "Durchsuchen" und wählen den Pfad zum Speicherort des zuvor herunter geladenen Update-Archivs.

Klicken Sie dann auf die Taste "Update and Reboot" um den Update-Vorgang zu starten. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und das Gerät neu gestartet hat.

#### **Verfügbare Update Archive**

Die Tabelle "Available Update Archives zeigt in einer Übersicht die bereits auf dem Modul gespeicherten Update-Archive (bis zu zehn). Als Benutzer haben Sie die Möglichkeit, auf ältere Software-Versionen zuzugreifen (Installieren oder Löschen).

#### **Available Update Archives**



Bild 47: Firmware Update

#### Konfigurationsdateien hoch- und herunterladen

#### Config files (download/upload)



Bild 43: Konfigurationsdateien laden / speichern

Konfigurationsdateien können Sie sowohl hochladen als auch herunterladen. Benutzen Sie zum Hochladen die Taste "Durchsuchen" um die gewünschte Datei auszuwählen. Klicken Sie dann auf die Taste "Upload" um den Hochlade-Vorgang zu starten.



Folgende Dateien stehen zum Download bereit:

Systemeinstellungen (XML-Format)

Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Dateilink um die Datei herunterzuladen.

Konfigurations-/Statusdateien herunterladen

#### Config/status files (read only)

| Property            | Value         |
|---------------------|---------------|
| Module info         | module.xml    |
| IP configuration    | <u>ip.xml</u> |
| System status       | status.xml    |
| System measurements | measure.xml   |

Bild 44: Statusdateien laden

Folgende Dateien stehen zum Download bereit:

☐ Module info (XML-Format)

☐ IP configuration (XML-Format)

System status (XML-Format)

System measurements (XML-Format)

Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Dateilink um die Datei herunterzuladen.

#### Firmware und Konfiguration über T(FTP) laden / speichern

Über die Tabelle "Firmware update and configuration via server" können Sie ein Firmware-Update über (T)FTP-Server durchführen sowie Konfigurationsdateien laden oder speichern.

#### Firmware update and configuration via server



Bild 45: Firmware Update und Konfigurationsdateien über (T)FTP laden / speichern

Um eine gewünschte Aktion auszuführen, wählen Sie zunächst in der Zeile "Mode" eine Aktion aus der Auswahlliste aus. Die Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn der angegebene Serverpfad tatsächlich existiert. Außerdem muss eine evtl. eingerichtete Firewall so konfiguriert sein, dass die (T)FTP-Kommunikation zugelassen wird.



| Im E | Einzelnen stehen folgende Aktionen zur Auswahl:  |
|------|--|
|      | Aktion " <b>Load config from server</b> ": Eine auf dem (T)FTP-Server hinterlegte Konfiguration wird au das U 168 übertragen und sofort aktiviert. Die IP-Settings der Daten- und Management-Schnittstellen auf dem Gerät werden nicht verändert. Es wird die Datei "settings.xml" in das U 168 geschrieben.   |
|      | Aktion "Save config to server": Die aktuelle Konfiguration des U 168 wird auf den (T)FTP-Serve geschrieben. Die Konfiguration beinhaltet folgende Dateien:  - "ip.xml" (IP Einstellungen der Daten- und Managementschnittstellen)  - "settings.xml" (Alle weiteren Einstellungen, z. B. IP Receiver und Modulatorsettings)  - "user.xml" (Benutzerdaten)   |
|      | Aktion " <b>Update firmware from server</b> ": Wenn Sie diese Aktion auswählen, müssen Sie unter Version die gewünschte Softwareversion angeben (maximal 4 Zeichen). Nach erfolgreichem Update erscheint die Meldung "Firmware Update OK. Bitte rebooten um die neue Firmwareversion nutzen zu können."  |
|      | Aktion "Load firmware from server": Wenn Sie diese Aktion auswählen, müssen Sie unter Version die gewünschte Softwareversion angeben (maximal 4 Zeichen). Die gewählte Software wird auf die SD-Speicherkarte geschrieben, aber nicht entpackt.  |
|      | Aktion " <b>Unpack *.up archive</b> ": Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird das Update-Archiv entpackt und auf der SD-Speicherkarte gespeichert (Versionsnummer angeben).   |
|      | Aktion " <b>Update firmware from SD card</b> ": Wenn Sie diese Aktion auswählen, wird das angegebene Update-Archiv auf der SD-Karte entpackt,und in das Modul einprogrammiert (Versionsnummer eingeben).   |
|      | Aktion "Overwrite backup firmware": Die Gerätesoftware wird in zwei Bereichen gespeichert. Die im ersten Bereich gespeicherte Software wird zum Betrieb des Moduls genutzt, während de zweite Bereich dazu dient, eine Sicherheitskopie bereit zu halten, für den Fall, dass der Update-Vorgang nicht erfolgreich ist. Solange sich beide Bereiche unterscheiden, wird im Menü "Acitve Alarm Table" der Hinweis "Backup differs" angezeigt. Mit der Aktion wird die aktuelle Sofware in den Backup-Bereich übernommen. |
|      | hdem Sie eine Aktion ausgewählt haben, können Sie die noch fehlenden Angaben in den restlin Zeilen der Tabelle ergänzen:   |
|      | (T)FTP Server address: Adresse des Servers   |
|      | Protocol: Aktivieren Sie den Radiobutton "FTP", wenn Sie das umfassendere FTP-Protokoll verwenden möchten. Aktivieren Sie den Radiobutton "TFTP", wenn Sie das einfachere TFTP-Protkoll verwenden möchten.   |
|      | FTP Username: Hängt von den Einstellungen des verwendeten FTP-Servers ab (für astro-firm ware.de z. B. "anonymous").   |
|      | FTP Password: Hängt von den Einstellungen des verwendeten FTP-Servers ab (für astro-firm ware.de z. B. "astro").   |
|      | Path: Pfad zur Position, wo Daten gespeichert bzw. von wo Daten geladen werden können. Die Pfadangabe muss relativ zum Wurzelverzeichnis des FTP-Servers erfolgen und muss immer mi "/" beginnen und auch mit "/" enden (jeweils ohne Anführungszeichen engeben).  |
|      | ${\tt Version:} \ \textbf{Geben Sie hier die Softwareversionsnummer ein, die Sie herunterladen oder speichern m\"{o}chten.}$   |
|      | <b>NWEIS:</b> Wird das Update über das TFTP-Protokoll durchgeführt, so ist das Ausfüllen Eingabefelder "FTP Username" und "FTP Password" nicht erforderlich.   |



# Menü "System Log"

Um das System-Logbuch anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf "System Log". Sie sehen nun folgende Übersicht:



Bild 46: Logbuch

Sie können im Einzelnen folgende Parameter kontrollieren, bzw. einstellen:

### **System Log Settings**

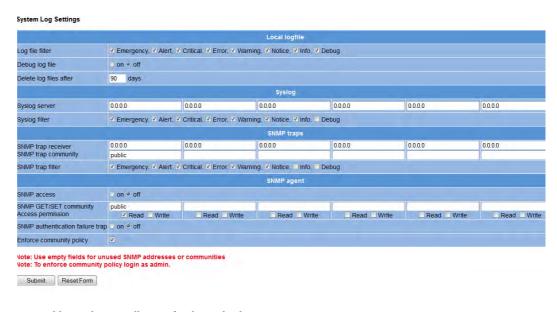


Bild 47: Filtereinstellungen für die Logbuchanzeige

Hier können Sie Filter für die Anzeige der Logbucheinträge aktivieren, bzw. deaktivieren. Um Meldungen einer entsprechenden Kategorie anzuzeigen, aktivieren Sie die der Kategorie zugeordnete Checkbox.

**HINWEIS:** Über die "Syslog" und "SNMP" Parameter können Sie eine Verbindung zu übergeordneten Management-Systemen herstellen.



#### **Management Information Base (MIB)**

Die zur Verfügung stehenden SNMP MIBs sind auf dem Gerät gespeichert und können über den Download-Link unterhalb der Tabelle "System Log Settings" heruntergeladen werden.

#### Logbuch

#### System Log

Refresh Check box to clear log on refresh

System log in CSV format: <u>log.csv</u> Debug log in CSV format: <u>debug.csv</u> Use right click and "save as" to save locally.

| number | time                     | uptime         | user   | source       | severity | message                  |
|--------|--------------------------|----------------|--------|--------------|----------|--------------------------|
| 1      | 01 Jan 1970 00:14:05 UTC | 0d 00h 14m 05s | user   | 192.168.1.26 | info     | Login                    |
| 2      | 01 Jan 1970 00:14:00 UTC | 0d 00h 14m 00s | admin  | 192.168.1.26 | info     | Logout                   |
| 3      | 01 Jan 1970 00:12:41 UTC | 0d 00h 12m 41s | admin  | 192.168.1.26 | info     | Login                    |
| 4      | 01 Jan 1970 00:10:19 UTC | 0d 00h 10m 19s | system | local        | info     | Login timeout            |
| 5      | 01 Jan 1970 00:01:41 UTC | 0d 00h 01m 41s | admin  | 192.168.1.26 | info     | Login                    |
| 6      | 01 Jan 1970 00:01:31 UTC | 0d 00h 01m 31s | system | local        | warning  | Time is not synced       |
| 7      | 01 Jan 1970 00:00:32 UTC | 0d 00h 00m 32s | system | local        | critical | Fan fail (0)             |
| 8      | 01 Jan 1970 00:00:26 UTC | 0d 00h 00m 26s | boot   | local        | info     | Ready                    |
| 9      | 01 Jan 1970 00:00:26 UTC | 0d 00h 00m 26s | system | local        | warning  | Backup firmware differs! |

Bild 48: Logfiles

Klicken Sie auf die Taste "Neu laden" um die Logbuchanzeige zu aktualisieren. Die Einträge im Logbuch sind dabei chronologisch nach der Zeit des Ereigniseintritts sortiert.

Wenn die vorhandenen Einträge nach dem Neuladen nicht mehr angezeigt werden sollen, aktivieren Sie die Checkbox "Check box to clear log on refresh". Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird nach dem Neuladen als erster Eintrag der Löschvorgang der alten Logbucheinträge gelistet (Angabe des User-Accounts und der aktuellen Zeit beim Löschvorgang).

Sie können außerdem folgende Logfiles herunterladen:

- Logbuch (CSV-Format)
- Debug-Logbuch (CSV-Format)

#### **Download Log Files**

#### **Download Log Files**

| Logfile     | Last modified at    | Size     |  |
|-------------|---------------------|----------|--|
| /0216da.csv | 09.07.2014 11:20:12 | 2.20 kiB |  |

Bild 49: Download Logfiles

In der Tabelle "Logfiles" werden maximal 2500 Zeilen angezeigt Den vollständigen Logfile können Sie in der Tabelle "Download Log Files" herunterladen, indem Sie auf den Dateinamen XX.csv klicken.



# Menü "Alarm Severities"

Sie können die Alarmeinstellungen für diverse Parameter verändern oder die Alarmanzeige für einen Parameter wenn gewünscht abschalten. Klicken Sie dazu im Menü links auf den Eintrag "Alarm Severities". Sie sehen dann eine Reihe von Tabellen zu unterschiedlichen Parametergruppen:

#### Status of power supply, temperature, fan

| Code      | Message              | emergency           | alert | critical | error | warning | notice | info | debug | off |
|-----------|----------------------|---------------------|-------|----------|-------|---------|--------|------|-------|-----|
| 0x1000002 | Temp 1 fail (%.1f)   | 0                   | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000002 | Temp 1 good (%.1f)   | •                   | 0     | 0        | 0     |         | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000003 | Temp 2 fail (%.1f)   | 0                   | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000003 | Temp 2 good (%.1f)   | 0                   | 0     | 0        | 0     |         | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000004 | Temp 3 fail (%.1f)   | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000004 | Temp 3 good (%.1f)   | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     |         | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000005 | Temp 4 fail (%.1f)   | <ul><li>•</li></ul> | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000005 | Temp 4 good (%.1f)   | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     | 0       | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000006 | Fan fail (0)         | <ul><li>•</li></ul> | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000006 | Fan good (%.0f)      | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     |         | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000007 | Supp 1.2 fail (%.2f) | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000007 | Supp 1.2 good (%.2f) | <ul><li>•</li></ul> | 0     | 0        | 0     |         | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000008 | Supp 1.5 fail (%.2f) | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000008 | Supp 1.5 good (%.2f) | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     |         | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000009 | Supp 1.8 fail (%.2f) | <ul><li>•</li></ul> | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000009 | Supp 1.8 good (%.2f) | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     | 0       | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x100000a | Supp 2.5 fail (%.2f) | <ul><li>•</li></ul> | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x100000a | Supp 2.5 good (%.2f) | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     | 0       | •      | 0    | 0     | 0   |
| 0x100000b | Supp 3.3 fail (%.2f) | <b>O</b>            | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x100000b | Supp 3.3 good (%.2f) | <ul><li>•</li></ul> | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
| 0x1000010 | Supp 5.2 fail (%.2f) | <ul><li>•</li></ul> | 0     | 0        | 0     |         | 0      | 0    | 0     | 0   |
|           |                      |                     |       |          |       |         |        |      |       |     |

Bild 50: Alarm Severities

Die voreingestellten Optionen für die Alarmmeldungen sind durch einen grünen rahmen gekennzeichnet. Es wird empfohlen diese Einstellungen beizubehalten.



# Menü "Active Alarms"

Um die "Active Alarm Table" anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf den entsprechenden Eintrag. Sie sehen dann folgende Tabelle:

#### **Active Alarm Table**

number time uptime user source severity message TSID SID alias

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

Bild 51: Active Alarm Table

Die Tabelle informiert über aktuell vorliegende Fehlermeldungen. Die Spalte "Message" zeigt den Klartext der Fehlermeldung an.

**HINWEIS:** Zum Menü "Active Alarm Table" gelangen Sie auch durch Anklicken des roten Punkts in der Statuszeile am oberen Bereich der Bedienoberfläche.



# Menü "Statistics"

Um die Statistiken zur Datenübertragung des U 168 ab zu rufen, klicken Sie im Menü links auf den Eintrag "Statistics". Hier werden alle betriebsrelevanten und zur Analyse nutzbaren Statistiken angezeigt. Im Einzelnen werden folgende Tabellen angezeigt:

#### **Ethernet bandwidth**

#### Ethernet bandwidth

| Property | Management A (eth0) 1G full | Management B (eth1) 1G full | Data A (eth2) 1G full | Data B (eth3) 1G full |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Transmit | 0.0 Mbit/s                  | 0.0 Mbit/s                  | 57.5 Mbit/s           | 0.0 Mbit/s            |
| Receive  | 0.0 Mbit/s                  | 0.0 Mbit/s                  | 0.0 Mbit/s            | 0.0 Mbit/s            |

Bild 52: Ethernet Bandbreite

Für die Schnittstellen Management A, Management B, Data A und Data B werden jeweils die Übertragungsraten für Senden (transmit) und Empfangen (receive) angegeben.

#### **Ethernet frames**

| Property  | Data A (eth2) 1G | Data B (eth3) 1G |
|---|------------------|------------------|
| Total frames sent by host                               | 2                | 0                |
| Total frames sent to host                               | 3                | 54               |
| Total exception frames sent to host                     | 19               | 2                |
| Total errored frames received                           | 0                | 0                |
| Total frames discarded by deencapsulator                | 0                | 0                |
| Total frames discarded because of lack of buffers       | 0                | 0                |
| Total transmit frames generated from IP TX 1 / per sec. | 107441 / 1260    | 0/0              |
| Total transmit frames generated from IP TX 2 / per sec. | 120496 / 1417    | 0/0              |
| Total transmit frames generated from IP TX 3 / per sec. | 106750 / 1260    | 0/0              |
| Total transmit frames generated from IP TX 4 / per sec. | 106461 / 1260    | 0/0              |

Bild 53: Ethernet frames

| Für | die Schnittstellen Data A und Data B werden in dieser Reihenfolge folgende Parameter angezeigt:  |
|-----|--|
|     | In den ersten drei Zeilen der Tabelle wird die Zahl der zum Prozessor übertragenen IP-Frames angegeben.                                  |
|     | Anzahl der fehlerbehafteten Frames   |
|     | Anzahl der Frames, die nicht zugeordnet werden konnten   |
|     | Anzahl der Frames, die wegen Überschreitung der Gesamtpuffergröße nicht zugeordnet werden konnten  |
|     | In den folgenden Zeilen wird für jeden IP Sender die Anzahl der gesendeten Frames je Transportstrom insgesamt bzw. je Sekunde angezeigt. |



### **Ethernet TX**

| Property                  | Value  |
|---------------------------|--------|
| Minimum FEC Freelist      | 220    |
| Maximum output queue dept | th 255 |

Bild 54: Ethernet TX

Im Bezug auf die Forward Error Correction wird in der ersten Zeile die kleinste überhaupt gemessene Anzahl freier FEC Puffer angezeigt. In der zweiten Zeile wird die Gesamtzahl der FEC Puffer angezeigt.



# Menü "Network"

Um die Netzwerkeinstellungen anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf "Network". Sie sehen nun folgende Übersicht:

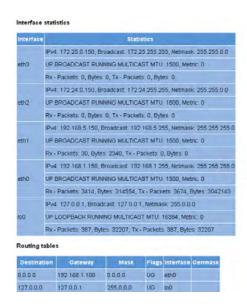


Bild 55: Netzwerkeinstellungen

Die angezeigten, detailierten Interface-Statistiken Eigenschaften sind rein informativ und dienen der Beschreibung des Netzwerkes. Im Fehlerfall können diese für den Kundendienst hilfreich sein.



# Menü "Devices"

Um eine Übersicht der lokalen Datenspeicher im Gerät anzuzeigen, klicken Sie im Menü links auf den Eintrag "Devices". Unter anderem werden hier die Gesamtgröße des Speichers, die Größe des noch freien Speicherbereichs sowie die gespeicherten Dateien angezeigt.



|   | Fehler sucher   |
|---|---|
|   | Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, führen Sie bitte folgende Kontrollen durch:   |
|   | Prüfen Sie, ob das Gerät mit der erforderlichen Netzspannung (230 V~, 50 Hz für das U 100 Basis gerät bzw. 48 V für das U 100-48 Basisgerät) verbunden ist.   |
|   | Prüfen Sie, ob der Anschluss der Signalkabel korrekt ist und keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse in den Steckern vorhanden sind.  |
|   | Wenn sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie bitte den ASTRO-Kundendienst.   |
| 1 | Warten und Instandsetzer  |
|   | Das Gerät darf außer zu Reparaturzwecken nicht geöffnet werden. Instandsetzungsarbeiten dürfen nu im Werk oder von der ASTRO Strobel GmbH zugelassenen Werkstätten oder Personen ausgeführt werden.   |
|   | Unbedingt beachten: EN 60728-11 Sicherheitsanforderungen: Keine Servicearbeiten bei Gewitter.   |
|   | <b>HINWEIS:</b> Bei Reparaturen sind die <b>DIN VDE-Vorschriften 0701 - 0702</b> , soweit zutreffend, zu beachten, sowie vorrangig die diesbezüglichen Datenvorgaben der DIN EN 60950-1. <b>Vor dem Öffnen des Geräts muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden!</b>  |
|   |   |
|   | Servicearbeiter   |
|   | Folgende Arbeiten, bei denen Verschraubungen gelöst werden müssen, können durch entsprechend unterwiesenes Servicepersonal durchgeführt werden: Entnahme und Einbau von Signalumsetzern (z. B. U 148 bzw. U 149) und Netzteilen, auch im Betriebszustand des U 100.   |
|   | Netzteilaustausch   |
|   | Nach Lösen der Verschraubung der Netzteilkammerabdeckung (ASTRO-Logo) können die Netzteile von Hand an der Montagelasche nach vorn herausgezogen werden. Beim Einsetzen von Netzteilen sollen Ventilator und Lüftergitter nicht berührt werden und ausschließlich die am Netzteil angebrachte Montagelasche benutzt werden. Die Netzteilkammerabdeckung muß nach Abschluß der Arbeiten wieder montiert werden. Ohne diese Abdeckung ist der dauerhafte Betrieb des Geräts nicht zulässig! |
|   | <b>ACHTUNG:</b> Nicht in die Netzteilkammer des U 100-230 Basisgeräts hineingreifen oder Gegenstände einführen!   |

### Umsetzer-Einschübe ersetzen

Umsetzereinschübe können nach Lösen der in der vorderen Blende angeordneten Sicherungsschraube nach vorn herausgezogen werden (vgl. Abschnitt "Modul anschließen und montieren").

HINWEIS: Das U 100-230 Basisgerät ist nur mit dem(n) Originalnetzteil(en) zu betreiben!



## Technische Daten

| Тур  |                 | U 148  | U 149   |  |
|--|-----------------|--|---|--|
| Bestellnummer                              |                 | 380 148  | 380 149   |  |
| EAN-Code                                   |                 | 4026187170752                                  | 4026187191948   |  |
| Anzahl der DVB-S2 Eingangssignale          |                 | 4  | 4   |  |
| Anzahl der DVB-S2 Transponder              |                 | 8  | 8   |  |
| Anzahl der IP Ausgangsströme               |                 | 8 MF   | PTS, 504 SPTS   |  |
| Netzwerkschnittstellen (zum U 1xx passiv   | weitergeleitet) |  |   |  |
| Management                                 |                 | 2 x 100 Ba                                     | se-T Ethernet (RJ 45)   |  |
| Daten                                      |                 | 2 x 1000 Ba                                    | ase-T Ethernet (RJ 45)  |  |
| Protokolle                                 | _               | IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARF                   | P, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, IGMPv3                                      |  |
| Transportstrom Encapsulation               |                 |  |   |  |
| Protokolle                                 |                 | UDP, UDP /                                     | RTP, 1-7 packets, FEC   |  |
| Paketlänge                                 | Bytes           |  | 188 / 204   |  |
| DVB-S Demodulator                          | ,               |  |   |  |
| DVB-S Modulation                           |                 | QPSK; 8PSK                                     | QPSK; 8PSK; 16APSK; 32APSK  |  |
| Eingangsfrequenzbereich                    | [MHz]           |  | 950 - 2150  |  |
| Eingangspegel                              | [dBµV]          | 40 - 80  |   |  |
| SAT-ZF Eingang                             | [Ω]             | 75, F-Buchse                                   |   |  |
| Reflection loss                            | [dB]            | ≥ 10   |   |  |
| Eingangssysmbolrate                        | [MS/s]          |  | max. 45,0   |  |
| DVB-S Roll-off-factors                     |                 | 0,   | 20;0,25;0,35  |  |
| DVB-S LDPC                                 |                 | 1/2; 1/3; ¼; 2/3;                              | 2/5; 3/5; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10   |  |
| Viterbi Dekodierung (nach DVB standard)    | _               | 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatisch / manuell |   |  |
| DiSEqC Steuerung                           |                 |  |   |  |
| HF Eingänge                                |                 |  |   |  |
| Konnektoren                                | Ω               | 75,  | 4 x F-Buchse  |  |
| Allgemeine Daten                           |                 |  |   |  |
| bei Verwendung im Basisgerät U 100-48:     |                 |  |   |  |
| Stromaufnahme bei 48 V                     | mA              |  | 680   |  |
| Leistungsaufnahme an 48 V                  | W               | 28   | je Steckmodul   |  |
| Eingangsspannung                           | V               |  | - 48  |  |
| bei Verwendung im Basisgerät U 100-230:    | VAC             | 400 010 (75 (00 ))                             |   |  |
| Eingangsspannung Eingangsleistungsaufnahme | W / VA          |  | 240 (50 / 60 Hz)<br>i4.2; zwei Netzteile, drei Steckmodule: 140,2 / 157,5 |  |
| Eingangsleistungsaufnahme                  | VV / VA         | ein inetzteil, arei Steckmodule: 122,2 / 13    | 140,2 / 157,5   |  |
| Abmessungen                                |                 | 1  | HE, 19 Zoll   |  |
| Zulässige Umgebungstemperatur              |                 |  | 0 +45   |  |
| Zalassiye Omyebungstemperatul              | U               |  | V 170   |  |









## ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

### © 2015 ASTRO

Subject to change.

Change management and copyright:

This document contains information protected by copyright. It is prohibited to photocopy, duplicate, translate or store on data storage media this document, either partially or in full, without prior agreement of the ASTRO company.

These operating instructions have been written by: ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH

Olefant 1-3, D-51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

Tel.: 02204/405-0, Fax: 02204/405-10

eMail: kontakt@astro.kom.de Internet: www.astro-kom.de

All the information contained in this document has been checked in good faith. The ASTRO company cannot be held liable for any damage or injury arising in connection with the use of these operating instructions.